



# 过家家豪华烹饪厨房

## 使用说明书

产品型号: 6008  
适用年龄: 2岁以上  
执行标准: GB6675-2003  
安全使用期限: 3年

妥善保存说明书供以后参考。在组装前请仔细阅读说明书。

**警告:** 本产品包含小零件和尖锐物件—应由成人进行装配。


- 请在装配时使用十字螺丝刀 (不含于产品内)。
- 请勿在不平的表面上使用本产品。
- 孩童在使用本产品时需有成人监护。
- 凳子最大负重极限为23公斤 (50磅)。限一儿童使用。

**注意:**


- 所有玩具食物和配件是为儿童游戏玩耍设计, 请勿与真实食物和饮料放置于一起。
- 烹饪用具和食物不能给婴儿用作牙胶及口含玩具。
- 请勿将玩具食物靠近高热环境。
- 请勿在真实的厨具中使用任何游戏配件, 如火炉、微波炉、烤箱、烤箱等。若在真实的厨具中使用, 它们可能会融化或引起火灾。
- 请勿将真实的食物和饮料放入游戏器具, 这些器具并不适合于洗碗机、烤箱、微波炉。
- 让儿童使用前, 请移除所有塑料包装。

## 组装说明

### 配件清单

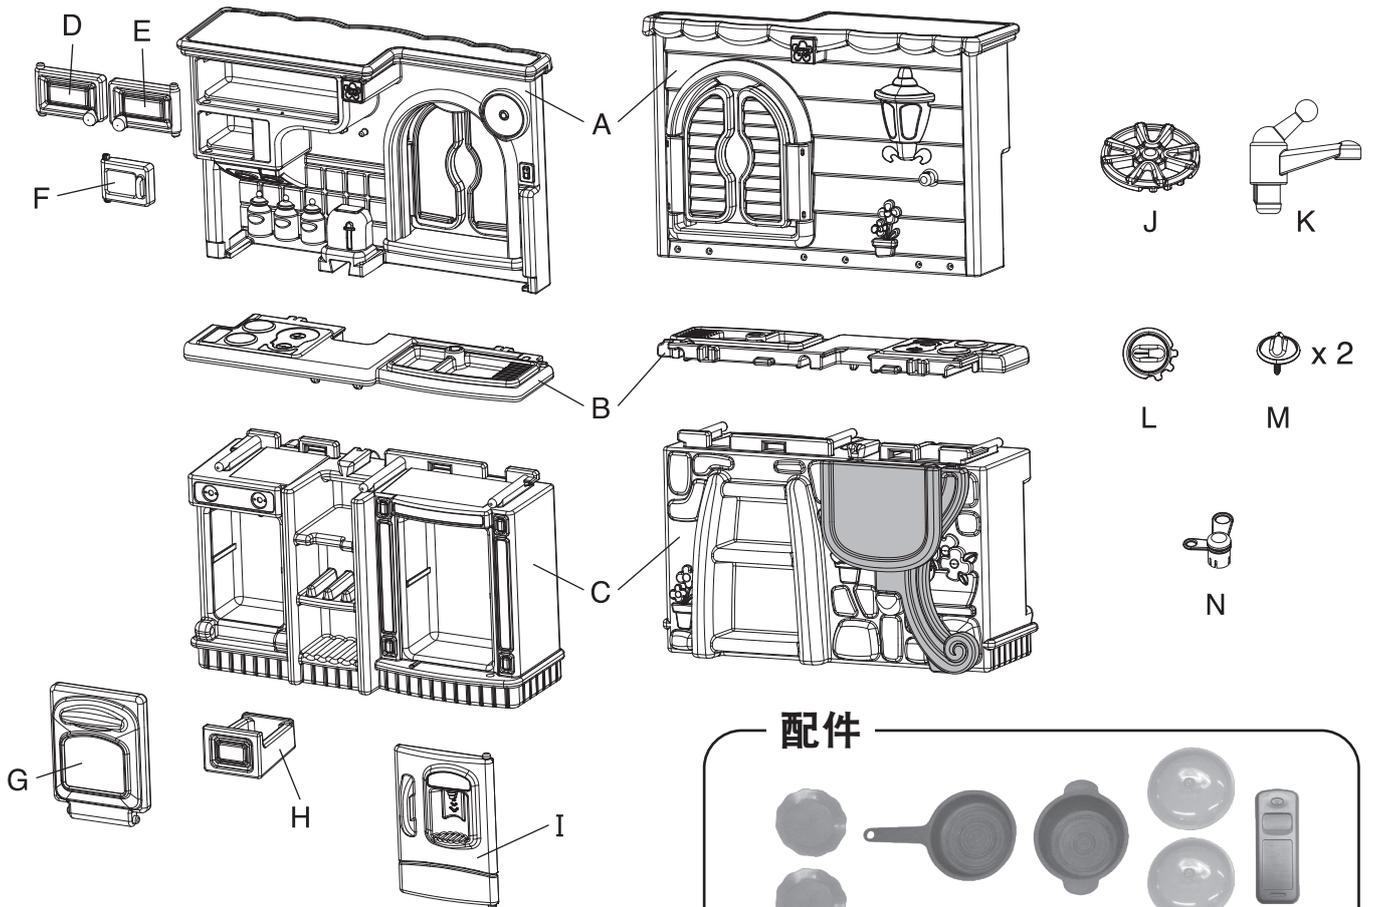

### 凳子

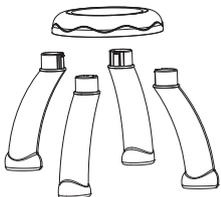


### 螺钉




### 配件



1



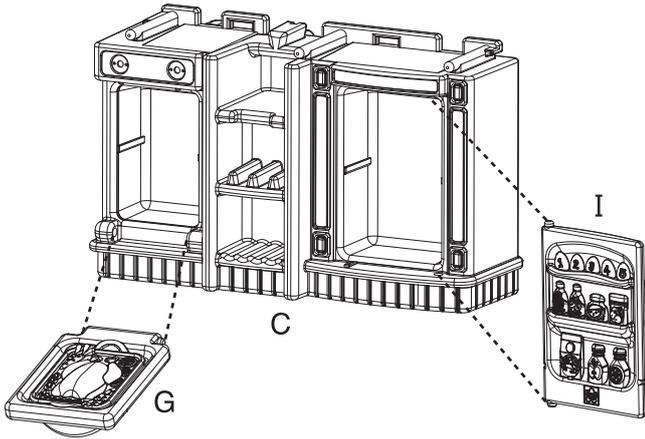


安装前，请用干燥洁净的抹布擦去灰尘，  
然后如图所示将贴纸⑯贴附到相应位置。

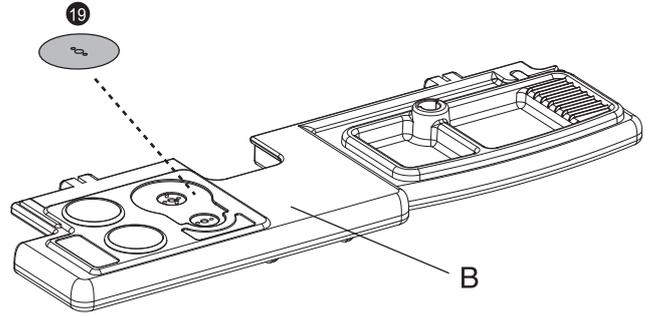


3


先安装开关 (L) 然后再安装火炉 (J)。

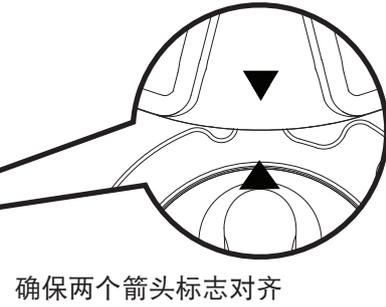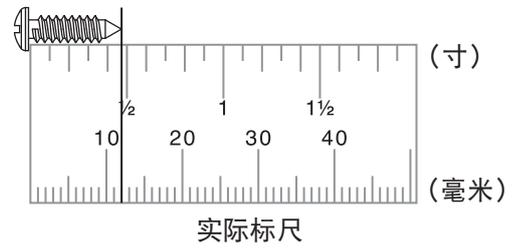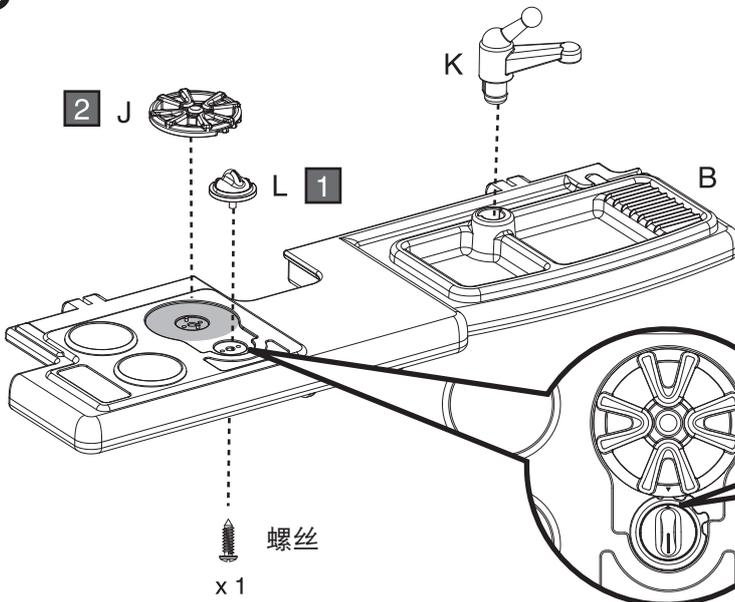



4

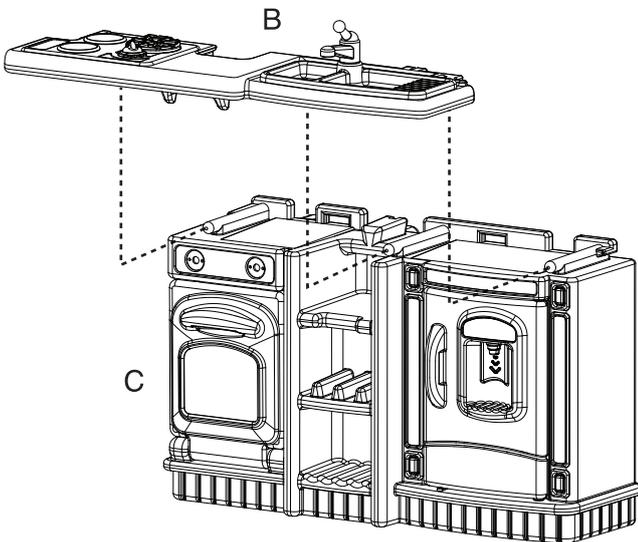

5

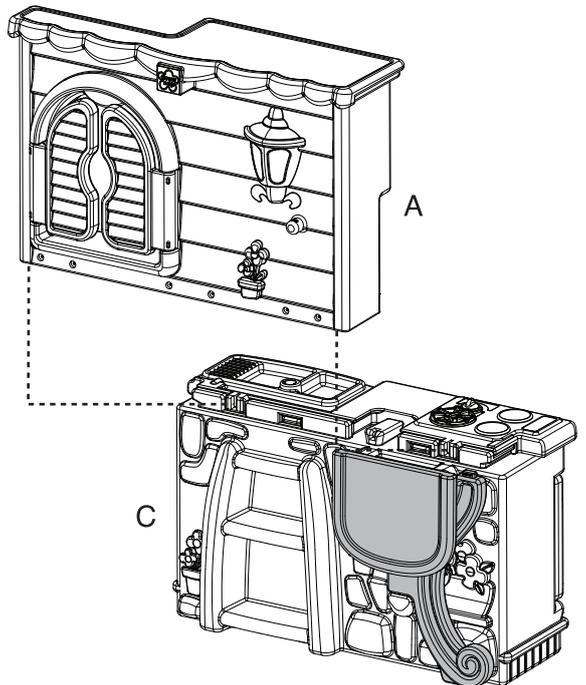


# 6

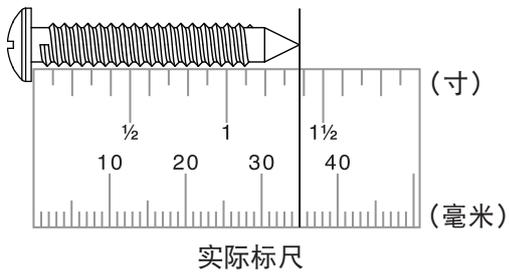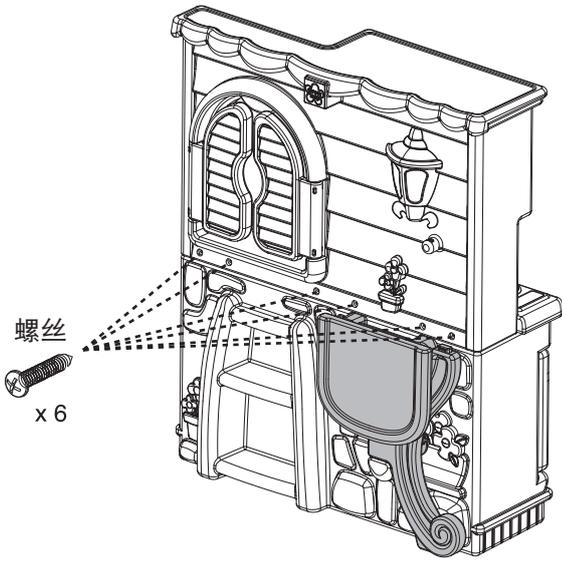

# 7


**组装提示:**




先把零部件安装柱**1**放进狭槽内, 然后再把柱**2**滑动插到位。

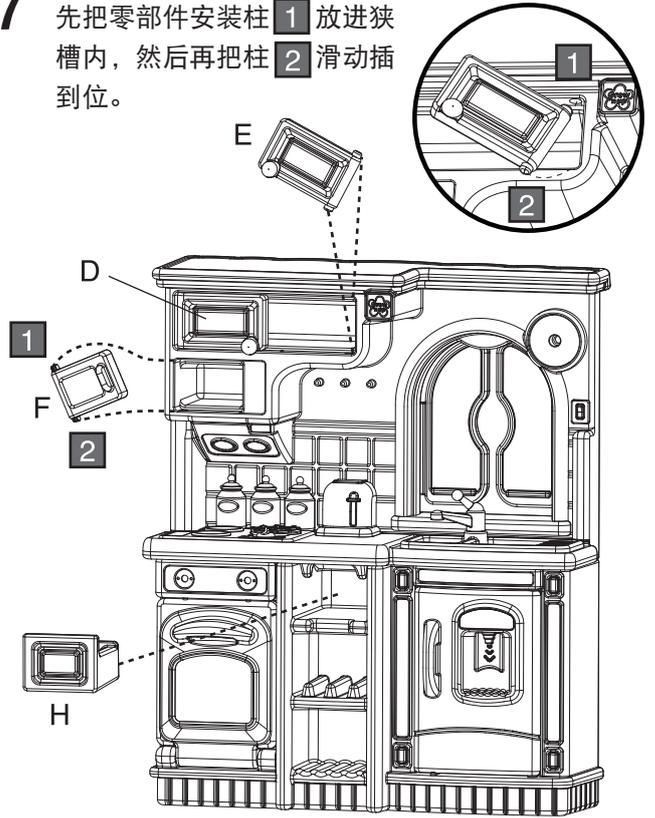



# 8

进行标贴前, 请用干燥洁净抹布擦去灰尘, 然后如图所示将各个标签贴在相应位置。

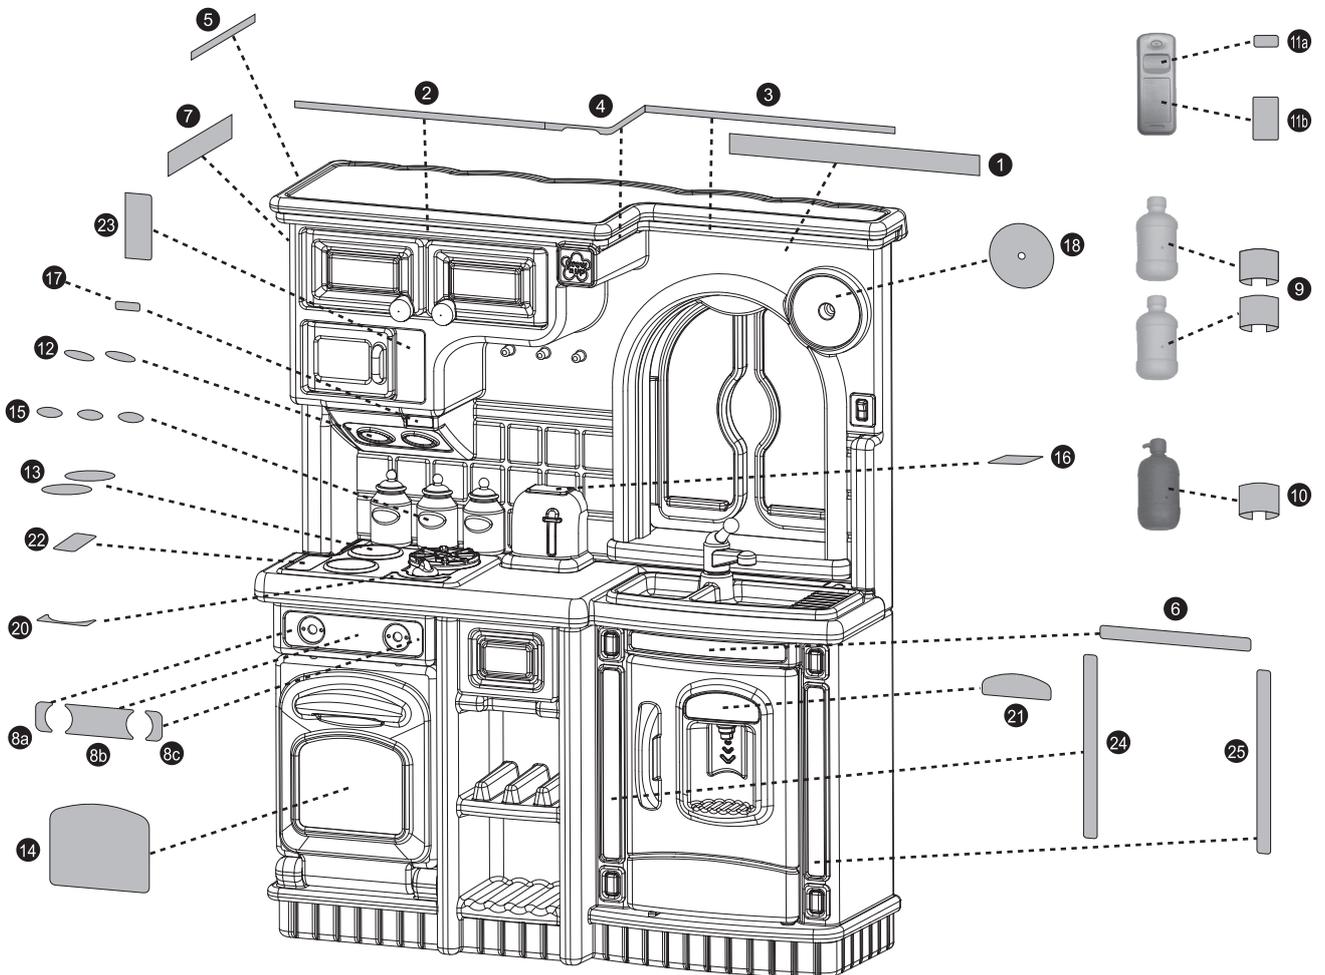

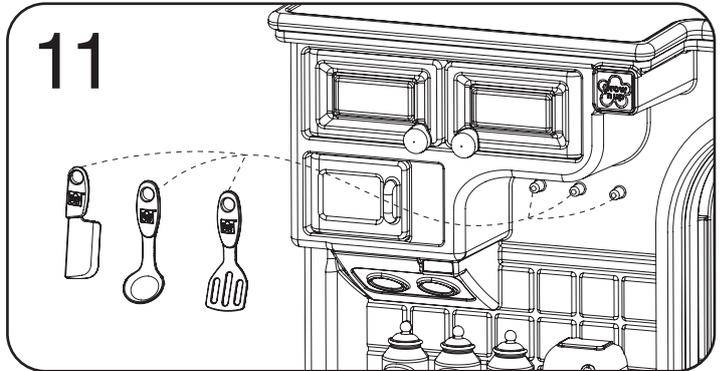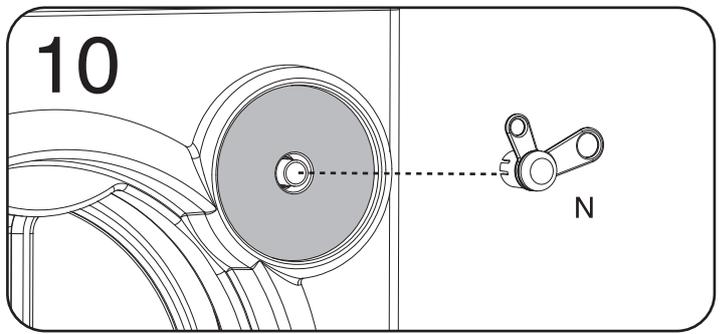
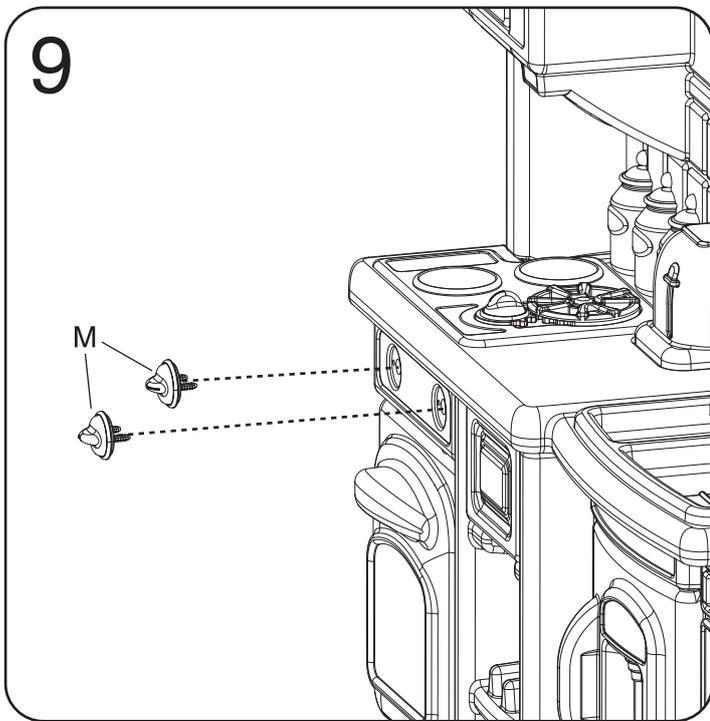


### 组装凳子

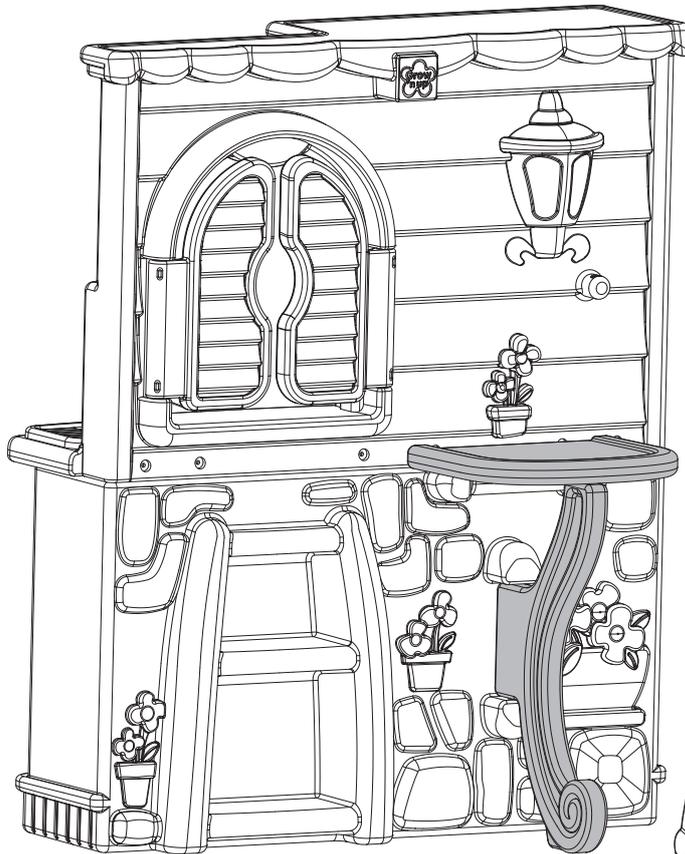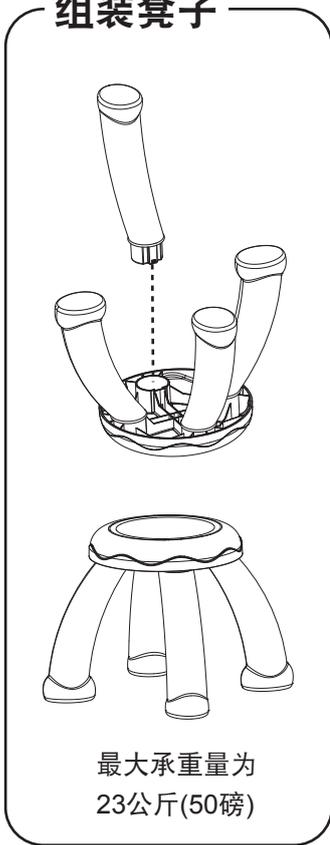

### 打开咖啡桌:

1. 抬起桌面。
2. 打开桌子底部支架，成相互垂直状。
3. 把柱子插进桌子底部孔内。
4. 向下按压桌面直至锁紧。

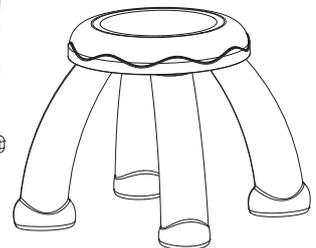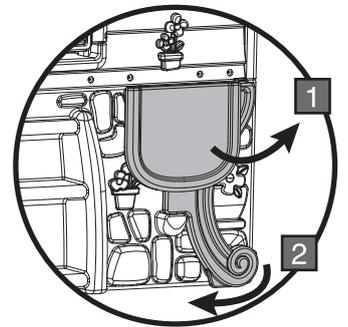

### 安全维护与保养

使用前，检查所有零件是否已安全锁紧及组装妥。  
请定期每月检查产品，并留意零件磨损程度。零件如有漏失或损坏，或安装松动均可能会导致受伤。  
如果凳子的部件未能紧扣及安装到位，可能发生倾倒或倒翻，并有机会导致儿童受伤。

### 客户服务支援

生产商：利宾来塑胶工业(深圳)有限公司  
生产地址：中国广东省深圳市宝安区龙华镇清湖村  
邮编：518109  
中国客户热线：400-880-8638  
网址：www.gnu-toys.com  
国外电邮地址：support@grow-n-up.com  
©2012 Grow'n up Ltd.  
高思维有限公司。版权所有。  
中国制。