

Hoops-Basketball



DO NOT DISCARD: IMPORTANT LITERATURE. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. OBSERVE ALL SAFETY WARNINGS AND CAUTIONARY STATEMENTS TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS OR FATAL INJURY.

WARNING: SWINGING ON THE RING MAY CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH.



WARNING

TO AVOID SERIOUS INJURY:

- **DO NOT** install this product on a hard surface. A fall onto hard surface could result in a head or other serious injuries. Never place on concrete, asphalt, wood, packed earth or other hard surfaces. Carpet over hard floors may not prevent injury.
- **CHOKING HAZARD** – Small parts. This product contains small parts and sharp points which are necessary for assembly. Prior to or during assembly of this product, keep all components out of children's reach. Small parts pose a choking hazard to children under 3 years of age.
- **WARNING:** Only for domestic use. Suitable for indoor and outdoor use. This product is designed for normal residential use only, and is not intended for use in schools, parks, day care centers, nurseries, or other public places.
- **WARNING:** Incorrect or incomplete assembly may result in dangerous conditions, such as the product tipping over, which can pose a risk to children's safety.
- **WARNING:** Incorrect or incomplete assembly of this product may expose small parts and sharp points. Small parts can present a choking hazard for children under 3 years of age.
- **WARNING:** Incorrect or incomplete assembly may result in dangerous conditions, such as the product falling, which can pose a risk to children's safety.
- **WARNING:** Adult assembly required. Phillips / cross-headed screwdriver (not included) required during assembly.
- **WARNING:** This product is intended for use by children ages 1.5 - 6 years.
- Do not use without water in the base.
- Use only the ball provided with this unit.
- Do not over inflate the balls. The balls can burst causing serious injury.



CAUTION

- Observing the following statements and warnings to reduce the likelihood of serious or fatal injury.
- **DO NOT** allow children to play on this product until it is completely installed.
- **DO NOT** allow children to stand, walk close to, behind, in front of, or between moving product. Instruct children to keep a safe distance away.
- **DO NOT** let children use this product in any manner other than intended.
- Dress children appropriately while on and around this product. Use well-fitting shoes that do not have slippery soles. **DO NOT** allow children to wear ponchos, scarves, hoods, jewelry, loose shoes, loose-fitting clothing, neckties, clothing with loose strings and/or clothing that might be potentially hazardous while using this product.
- Make sure all parts are securely snapped together before use.

Care

- The owner of this product shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels.
- Check all coverings for bolts and sharp edges and replace when required.
- Replace defective parts in accordance with the manufacturer's instructions.
- **DO NOT** leave this item exposed to strong wind and inclement weather.
- **NEVER** attach any materials that are not specifically designed for use with this product, such as (but not limited to) jump ropes, clotheslines, pet leashes, cables and chains, these pose a potential strangulation hazard.
- Discard all packaging properly after unit has been assembled.
- Disassemble and dispose of this product in a safe place and manner so as not to present any hazard to any individual at the item when the product is discarded.
- Twice a month during play season; rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.
- At the beginning of each play season; reinstall the plastic parts or any other items that were removed for the cold season.
- At the end of each play season or when temperature falls below 32°F / 0°C; remove the product and store indoors. In extreme cold weather, plastic materials lose resilience and may become brittle and crack upon impact.

For Disposal

The owner of this product should disassemble and dispose of the playground equipment in such a way that no unreasonable hazards will exist at the time the playground equipment is discarded.

NE PAS JETER: IMPORTANT. CONSERVER CES INSTRUCTIONS À DES FINS DE RÉFÉRENCES ULTÉRIEURES. RESPECTEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET LES MISES EN GARDE POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

ATTENTION : SE BALANCER SUR L'ANNEAU PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.



ATTENTION

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES :

- N'installez PAS ce produit sur une surface dure. Une chute sur des surfaces dures peut entraîner des blessures graves à la tête ou autres membres du corps. Ne jamais placer sur du béton, de l'asphalte, du bois, de la terre battue ou d'autres surfaces dures. La moquette sur les sols durs peut ne pas empêcher les blessures.
- **RISQUE DE SUFFOCATION** – Petites pièces. Ce produit contient de petites pièces et des pointes acérées qui sont nécessaires à l'assemblage. Lors de l'assemblage de ce produit et avant celui-ci, gardez tous les composants hors de portée des enfants. Les petites pièces présentent un risque de suffocation pour les enfants de moins de 3 ans.
- ATTENTION: Réservé à un usage familial. Pour utilisation intérieure et extérieure. Ce produit est conçu pour un usage familial normal uniquement, et n'est pas destiné à être utilisé dans les écoles, les parcs, les garderies, les crèches ou tout autre lieu public.
- ATTENTION: En cas de mauvais assemblage ou d'assemblage incomplet, des conditions dangereuses peuvent survenir pour les enfants, telles que le basculement du produit.
- ATTENTION: En cas de mauvais assemblage ou d'assemblage incomplet, ce produit contient de petites pièces et des pointes acérées. Les petites pièces présentent un risque d'étouffement pour les enfants de moins de 3 ans.
- ATTENTION: En cas de mauvais assemblage ou d'assemblage incomplet, des conditions dangereuses peuvent survenir pour les enfants, telles que la chute du produit.
- ATTENTION: Doit être monté par un adulte. Tournevis Phillips / cruciforme (non inclus) nécessaire pour l'assemblage.
- ATTENTION: Ce produit est destiné à être utilisé par des enfants âgés de 1½ à 6 ans.
- Ne pas utiliser sans eau dans la base.
- Utilisez uniquement le ballon fourni avec le produit.
- Ne gonflez pas trop le ballon. Le ballon peut éclater et provoquer des blessures graves.



MISE EN GARDE

- Respecter les déclarations et avertissements suivants pour réduire le risque de blessures graves ou mortelles.
- NE laissez PAS les enfants jouer avec ce produit tant qu'il n'est pas complètement finalisé.
- NE laissez PAS les enfants se tenir debout, marcher près, derrière, devant ou entre le produit en mouvement. Demandez aux enfants de se tenir à une distance de sécurité.
- NE laissez PAS les enfants utiliser ce produit d'une manière autre que celle prévue.
- Habillez les enfants de manière appropriée lorsqu'ils sont sur et autour de ce produit. Utilisez des chaussures bien ajustées qui n'ont pas de semelles glissantes. NE PAS permettre aux enfants de porter des ponchos, des écharpes, des cagoules, des bijoux, des chaussures amples, des vêtements amples, des cravates, des vêtements avec des cordes amples et/ou des vêtements qui pourraient être potentiellement dangereux lors de l'utilisation de ce produit.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont solidement fixées ensemble avant utilisation.

Soin

- Le propriétaire de ce produit est responsable du maintien de la lisibilité des étiquettes d'avertissement.
- Vérifiez tous les revêtements pour les boulons et les arêtes vives et remplacez-les si nécessaire.
- Remplacez les pièces défectueuses conformément aux instructions du fabricant.
- NE laissez PAS cet article exposé au vent fort et aux intempéries.
- NE JAMAIS attacher des matériaux qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés avec ce produit, tels que (mais sans s'y limiter) des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses pour animaux de compagnie, des câbles et des chaînes, ceux-ci présentent un risque potentiel d'étranglement.
- Jeter correctement tous les emballages une fois l'appareil assemblé.
- Démontez et disposez de ce produit dans un endroit et d'une manière sûrs afin de ne présenter aucun danger pour quiconque lorsque le produit est jeté.
- Deux fois par mois pendant la saison de jeu; ratisser et vérifier la profondeur des matériaux de revêtement de protection en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacer si nécessaire.
- Au début de chaque saison de jeu; réinstallez les pièces en plastique ou tout autre élément qui a été retiré pour la saison froide.
- À la fin de chaque saison de jeu ou lorsque la température descend en dessous de 32°F / 0°C; Retirez le produit et stockez-le à l'intérieur. Par temps extrêmement froid, les matières plastiques perdent de leur résilience et peuvent devenir cassantes et se fissurer à l'impact.


Pour Élimination

Le propriétaire de ce produit doit démonter et disposer de l'équipement de terrain de jeu de manière à ce qu'aucun danger déraisonnable n'existe au moment où l'équipement de terrain de jeu est jeté.

Parts / Parties


Note: Illustrations not to scale.

Remarques: les illustrations ne sont pas à l'échelle.

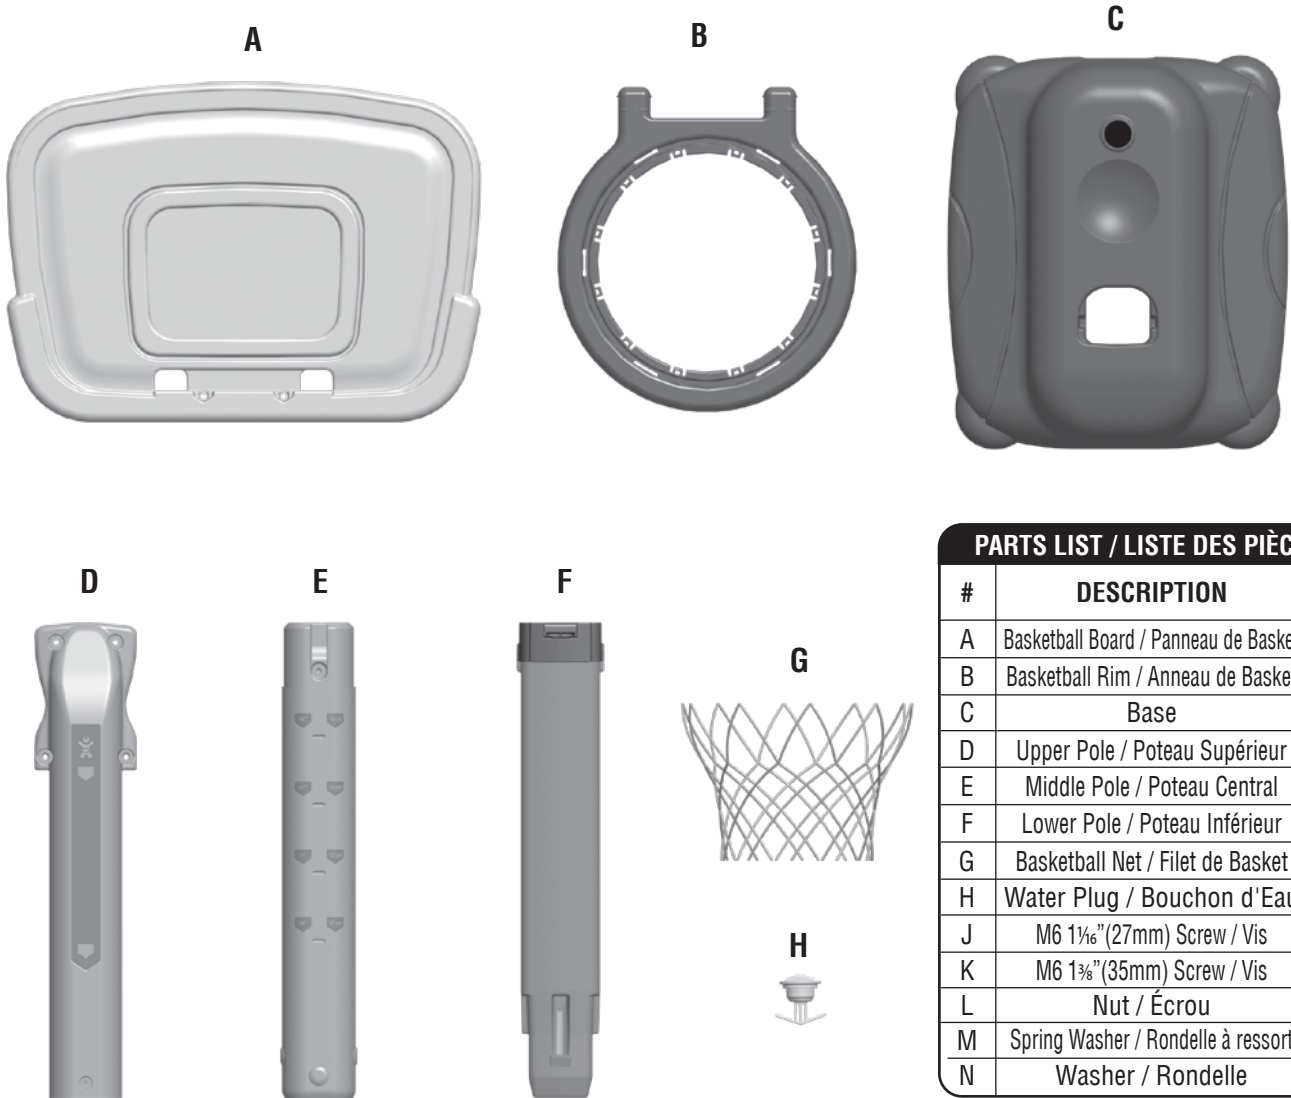


PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

#	DESCRIPTION	QTY/ QTÉ
A	Basketball Board / Panneau de Basket	1
B	Basketball Rim / Anneau de Basket	1
C	Base	1
D	Upper Pole / Poteau Supérieur	1
E	Middle Pole / Poteau Central	1
F	Lower Pole / Poteau Inférieur	1
G	Basketball Net / Filet de Basket	1
H	Water Plug / Bouchon d'Eau	1
J	M6 1 $\frac{1}{16}$ " (27mm) Screw / Vis	3
K	M6 1 $\frac{3}{8}$ " (35mm) Screw / Vis	2
L	Nut / Écrou	2
M	Spring Washer / Rondelle à ressort	3
N	Washer / Rondelle	5



J
- 1 $\frac{1}{16}$ " / 27 mm



K
- 1 $\frac{3}{8}$ " / 35 mm



L





M





N

**FASTENER SHOWN ACTUAL SIZE
FIXATION MONTRÉE TAILLE RÉELLE**


Assembly / Montage

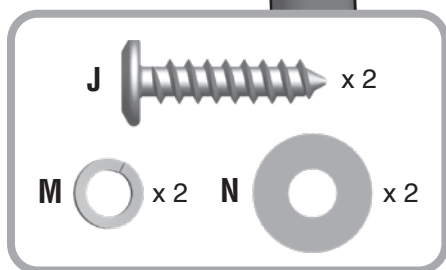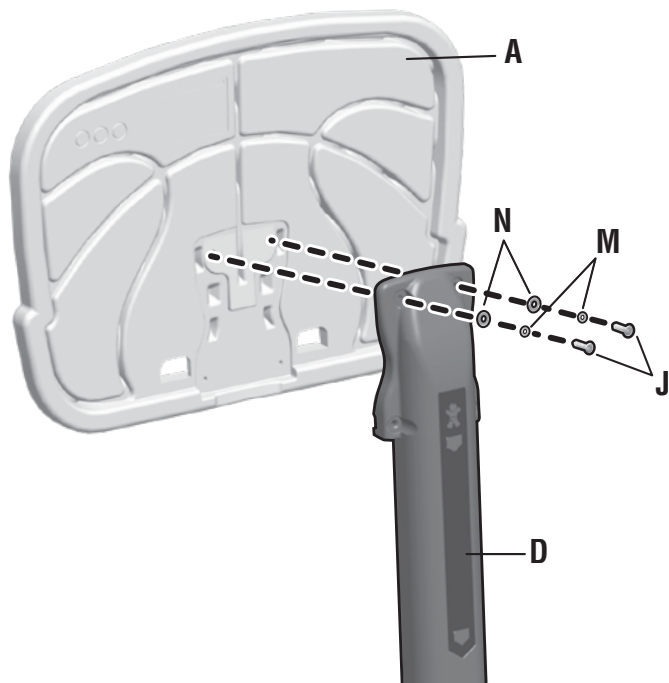

1

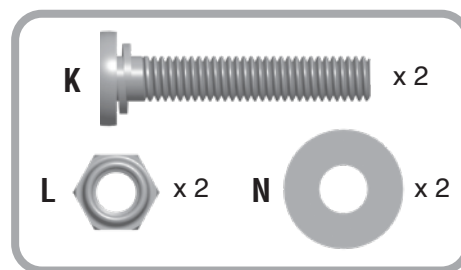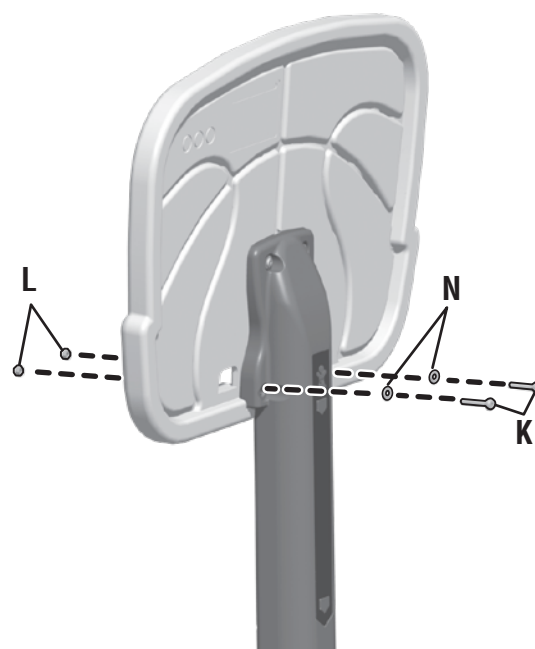


2

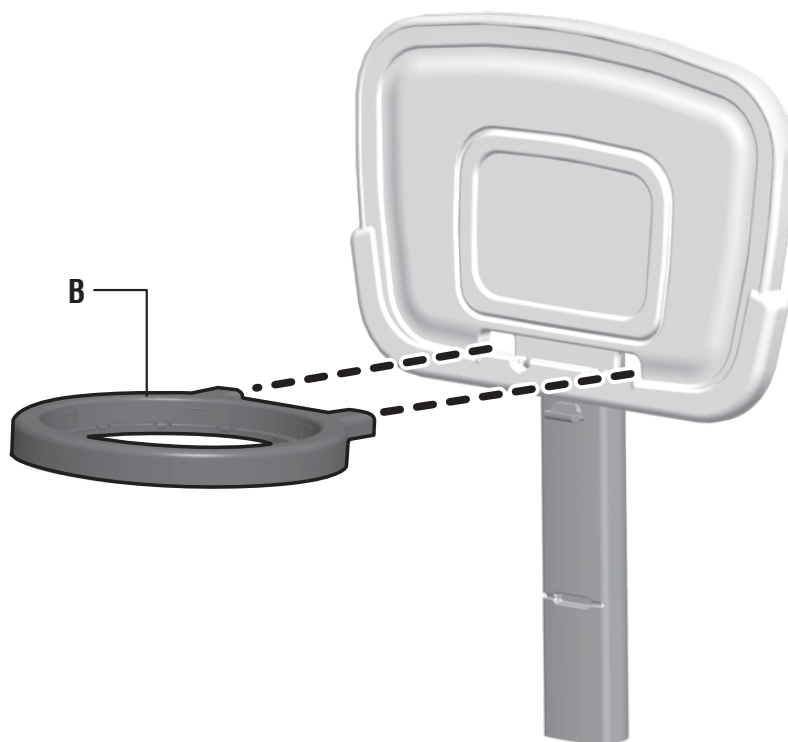


3


Toddler Stage / Tout-Petits

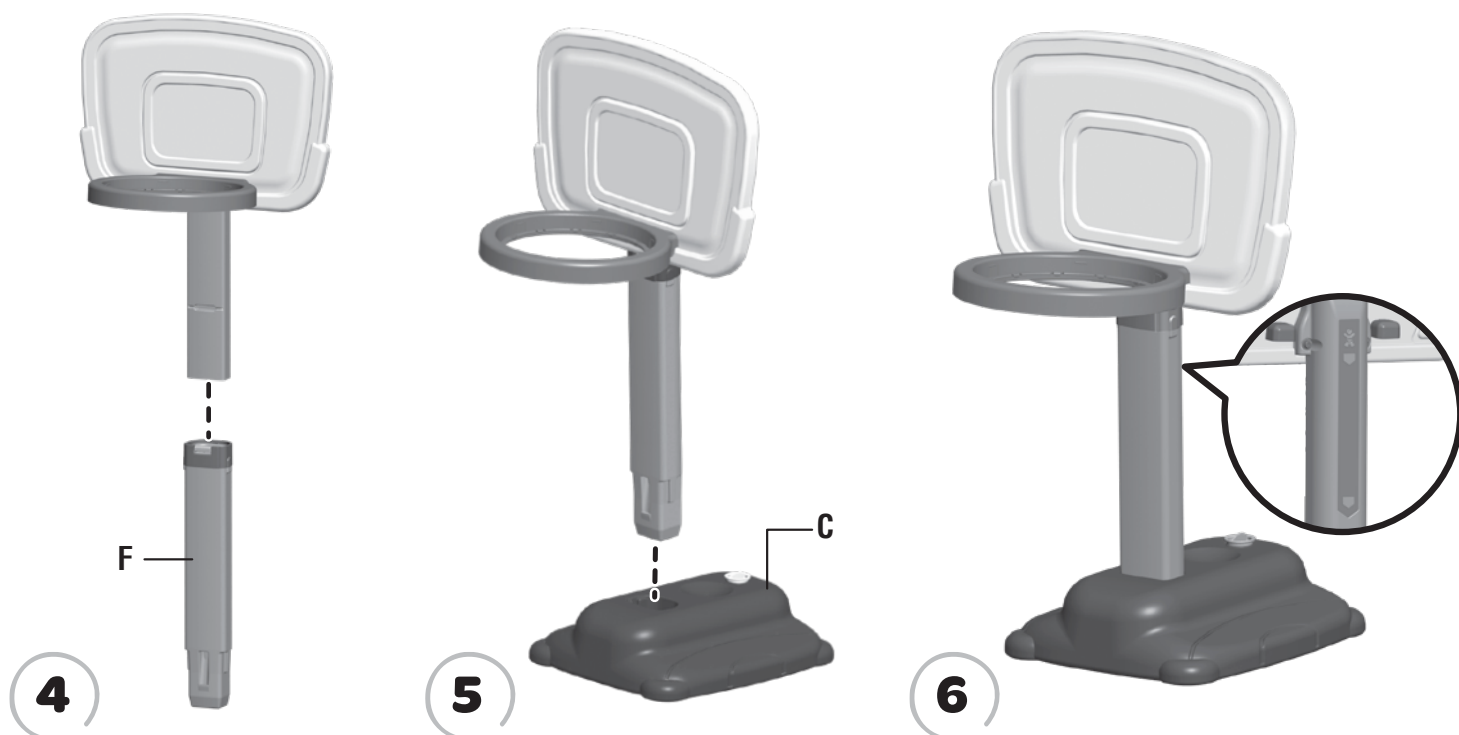

Kid Stage / Enfant

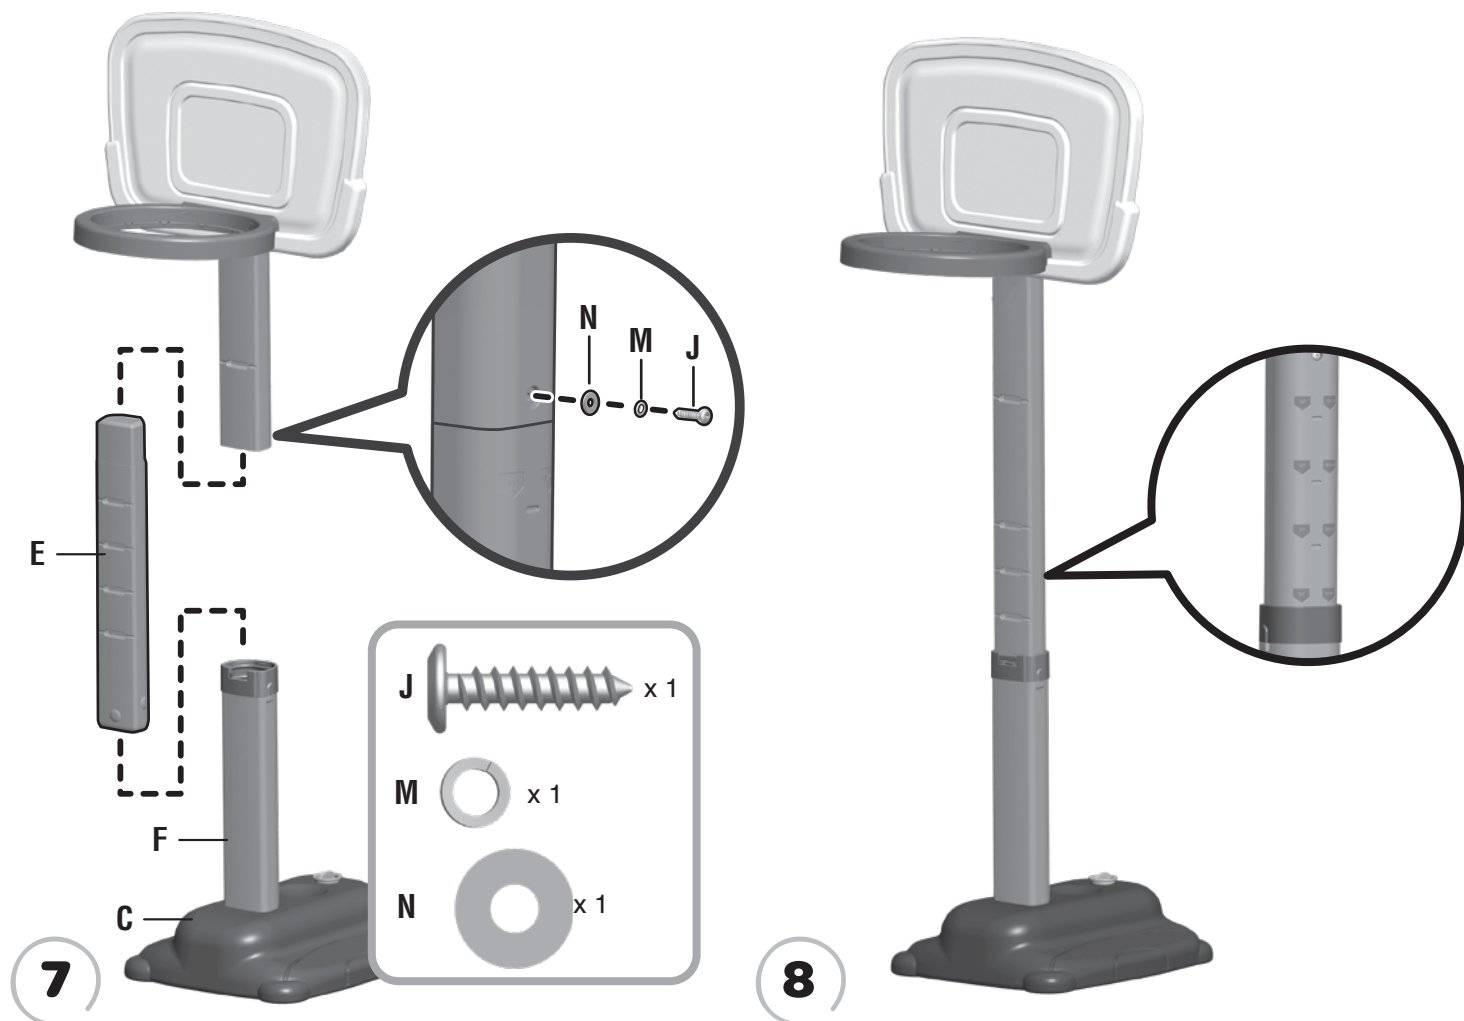

Water Filling / Remplissage d'eau

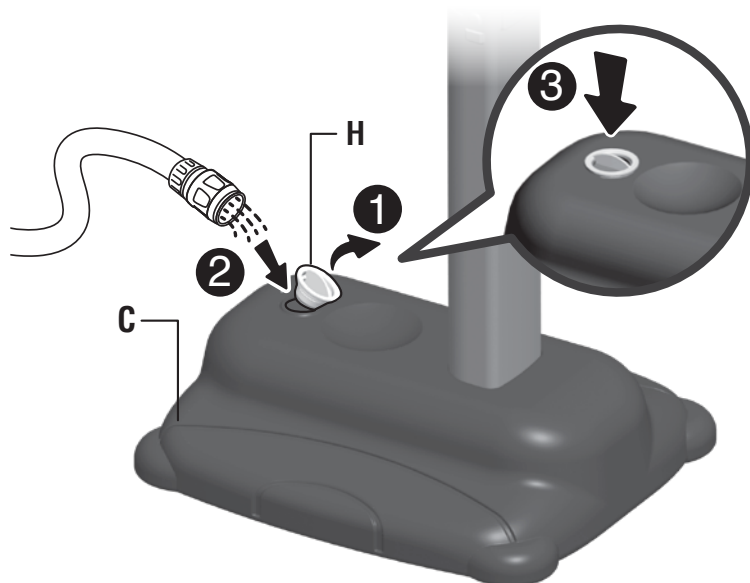

• UNSTABLE EQUIPMENT CAN CAUSE INJURY.

• To prevent tipping and potential injury, do not attempt to use this item without filling water.

Base: 3.17 gallons (12 Litres)

Once filled, seal base with plug. The unit may fall over without weight in the base.








• UN ÉQUIPEMENT INSTABLE PEUT CAUSER DES BLESSURES.

• Pour éviter tout basculement et blessures potentielles, n'essayez pas d'utiliser cet article sans remplir d'eau.




Base: 3,17 gallons (12 litres)

Une vez llenado, selle la base con tapón. Le support peut tomber sans poids dans la base.

Installing Basketball Net / Installation du Filet de Basket

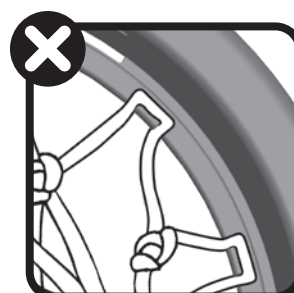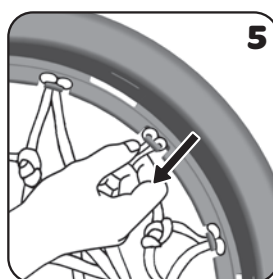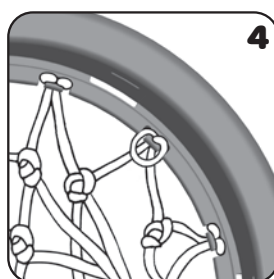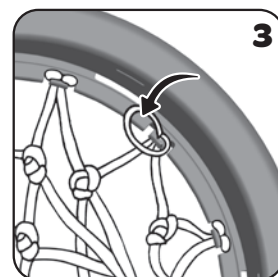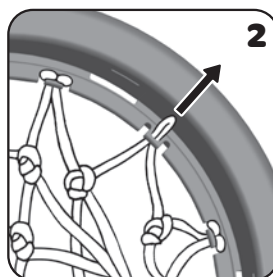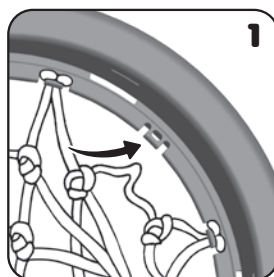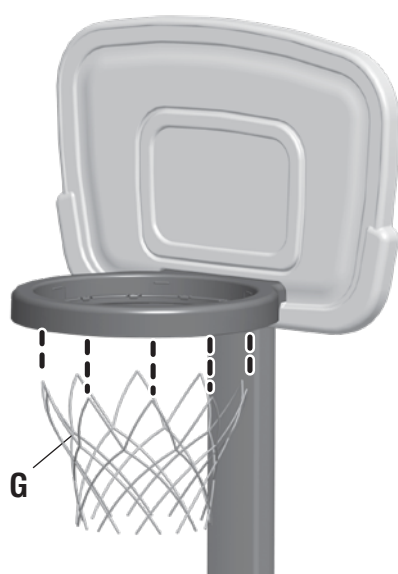

Adjusting Height / Réglage de la Hauteur

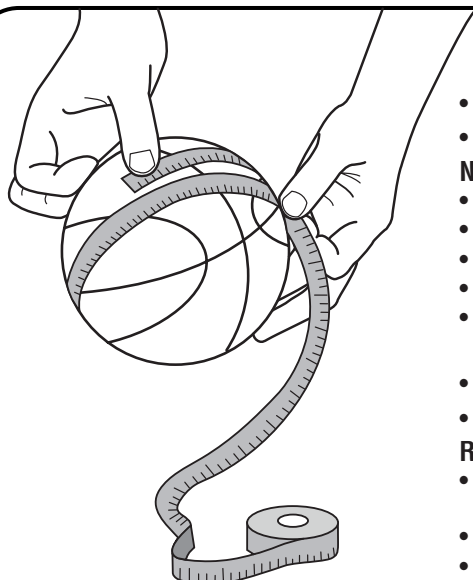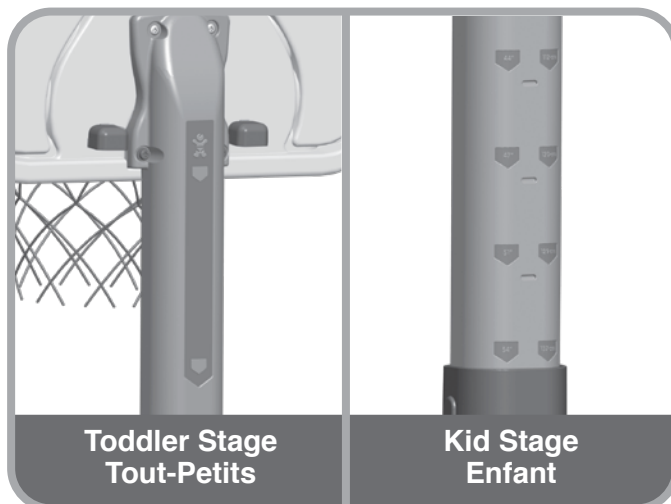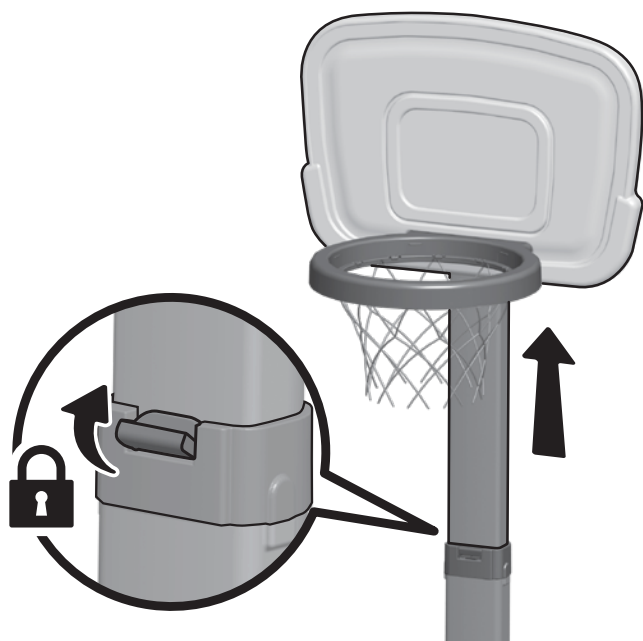

Basketball / Basket

- Approximate Ideal Circumference: 14.1" (360mm)
- PUMP & PIN NOT INCLUDED.

Note

- Use a standard athletic inflating needle available at most sporting goods stores.
- Moisten needle to insert into plug.
- A bicycle pump is recommended to pump air into the balls.
- Inflate the balls to approximately 14.1" (360mm) circumference.
- Do not exceed recommended circumference or material damage can occur.

- Circonférence idéale approximative: 14,1 po (360 mm)
- POMPE ET AGUILLE DE GONFLAGE NON INCLUS.

Remarque

- Utilisez une aiguille de gonflage athlétique standard disponible dans la plupart des magasins d'articles de sport.
- Humidifiez l'aiguille pour l'insérer dans le trou.
- Une pompe à vélo est recommandée pour pomper de l'air dans le ballon.
- Gonflez les balles à une circonférence d'environ 14,1 po (360 mm).
- Ne dépassez pas la circonférence recommandée ou des dommages matériels peuvent survenir.

CONSUMER ASSISTANCE ASSISTANCE AUX CONSOMMATEURS



US & Canada only / États-Unis et Canada uniquement:
Call toll free 1-888-468-9898 24 hours, 7 days a week
Appelez sans frais au 1-888-468-9898 24 heures sur 24, 7 jours par semaine

service@grow-n-up.com

Other countries / Autres pays :

support@grow-n-up.com

www.grow-n-up.com

FISHER-PRICE™ and associated trademarks are owned by and used under license from Mattel in the US and Mattel Europa B.V. outside of the US. © 2024 Mattel. Manufactured for and distributed by Grow'n Up Ltd. Tsim Sha Tsui, Hong Kong. MADE IN CHINA (SZ).

FISHER-PRICE™ et les marques associées sont la propriété et sont utilisées sous licence de Mattel aux États-Unis et de Mattel Europa B.V. en dehors des États-Unis. © 2024 Mattel. Fabriqué et distribué par Grow'n Up Ltd. Tsim Sha Tsui, Hong Kong. FABRIQUÉ EN CHINE (SZ).