



Triple-The-Fun See-Thru Easel

INSTRUCTION MANUAL

NO. 5105-02

Ages: 3+

EN



WARNING:

CHOKING HAZARD- Small parts.
Not for children under 36 months.

SAFETY AND MAINTENANCE

- Adult assembly required. No tools required.
- Adult supervision advised when item is in use.
- This item must be used on flat surface. DO NOT use on an uneven surface.
- Please check the unit regularly for any worn parts. The item must be securely assembled to avoid injury.

CARE INSTRUCTIONS

- Completely erase the board surfaces before storing easel for an extended period of time.
- Treat the board surface with care; DO NOT use sharp pointed objects on the writing surface. Scratching the surface will cause permanent damage.
- If there is some hard-to-erase ink left on the board surface, use a slightly damp sponge (or paper towel) and wipe the board clean.
- DO NOT use any spray or dry-erase cleaners on the boards, as this may cause damage.
- Wipe boards clean with a soft cloth. For marks that are difficult to erase, dampen a soft cloth to clean drawing surfaces.

Transparent Surface

- DO NOT USE ANY PERMANENT MARKERS OR CHALKS ON THE DRAWING SURFACES.
- For best results, transparent surfaces work well with Crayola Washable Dry-Erase Crayons*, Crayola Washable Dry-Erase Markers* (both purchase separately) and Crayola Ultra-Clean Washable Crayons.
- To remove marks from board surface, wipe immediately with a soft cloth to avoid staining. If marks are difficult to erase, use a drop of liquid dish soap on a damp cloth to clean drawing surfaces.

*Not available in every country.

LIMITED WARRANTY (Not applicable in Australia and New Zealand)

Our products are covered under warranty for a period of 60 days from the date of purchase, under normal use and service, against defective workmanship and material. If you have recently purchased this product and find it to be defective in anyway, kindly return it to the "Source of Purchase" for a Full Refund or Exchange.

Should the product no longer be covered by your Purchase Receipt, or should you have any questions pertaining to our product, please call our Toll Free Customer Service for assistance.


Keep a copy of the UPC Code with proof of purchase receipt for any future Warranty Service. Please retain packaging and assembly instructions for future reference.

PARTS / PIÈCES / PARTES

A



B

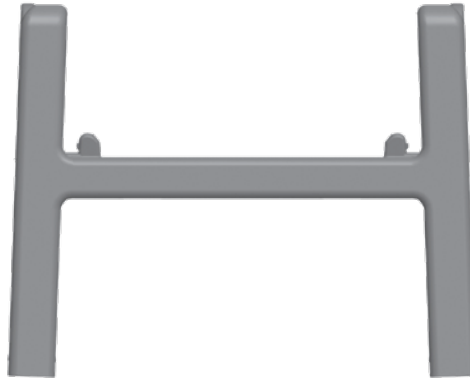

C



D



Notes: Illustrations not to scale.
Remarque: Illustrations pas à l'échelle.
Nota: Instrucciones no en escala.

PART LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE LAS PARTES

#	DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QTY/QTE/CTD
A	See-Thru Easel / Chevalet Transparent / Caballete Transparente	1
B	Main Frame / Armature / Armazón principal	1
C	Storage Tray / Plateau de rangement / Compartimento de almacenaje	1
D	Footer / Pieds / Pie	4







CUSTOMER SERVICE / ENQUIRIES





US/Canada toll free hotline:
1-888-468-9898
service@grow-n-up.com
www.grow-n-up.com


©2025 Crayola.
OFFICIAL LICENSED PRODUCT
Grow'n Up Limited. All Rights Reserved.
Tsim Sha Tsui, Hong Kong.
MADE IN CHINA (SZ)

ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ENSAMBLAJE:

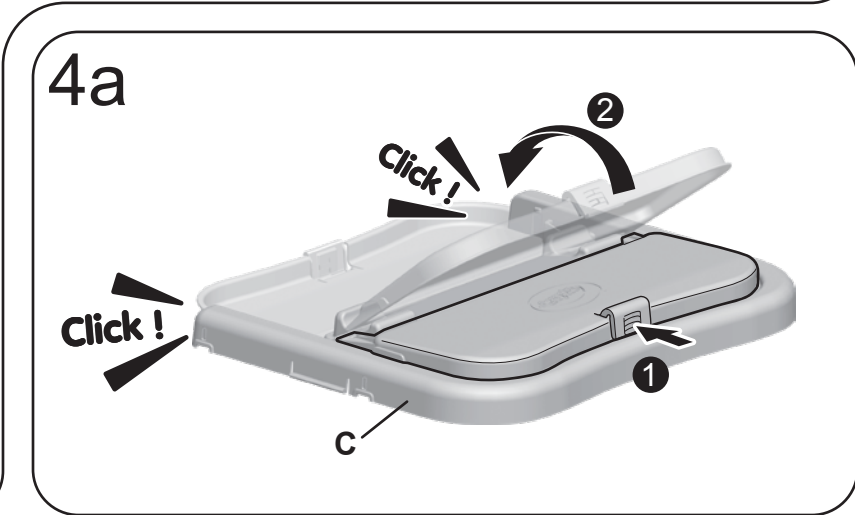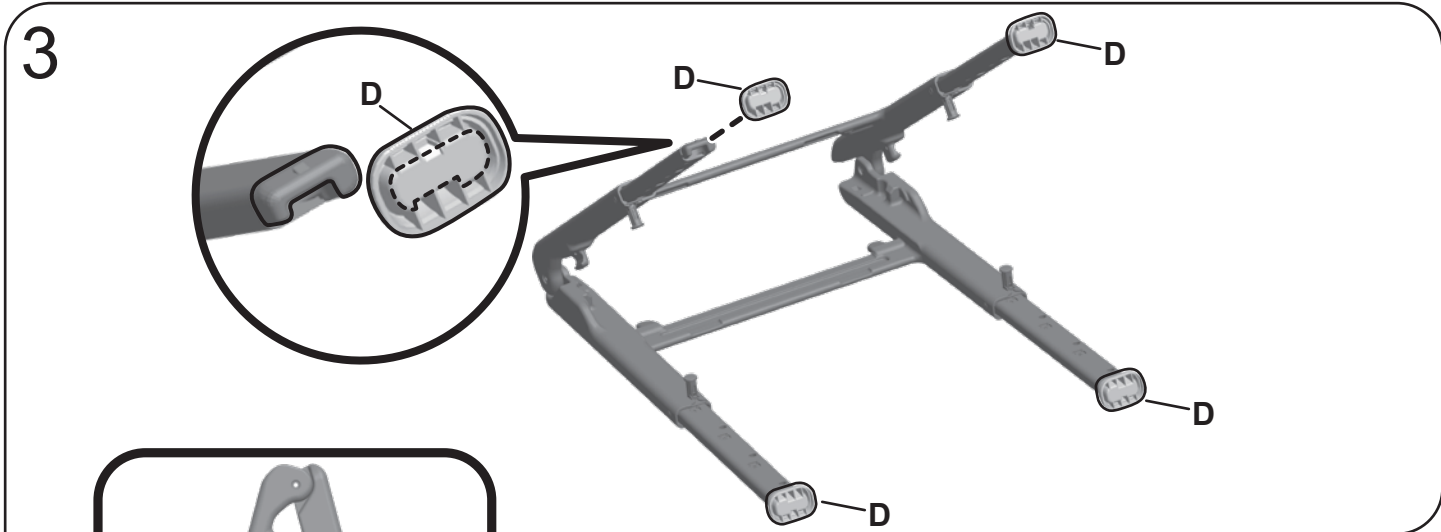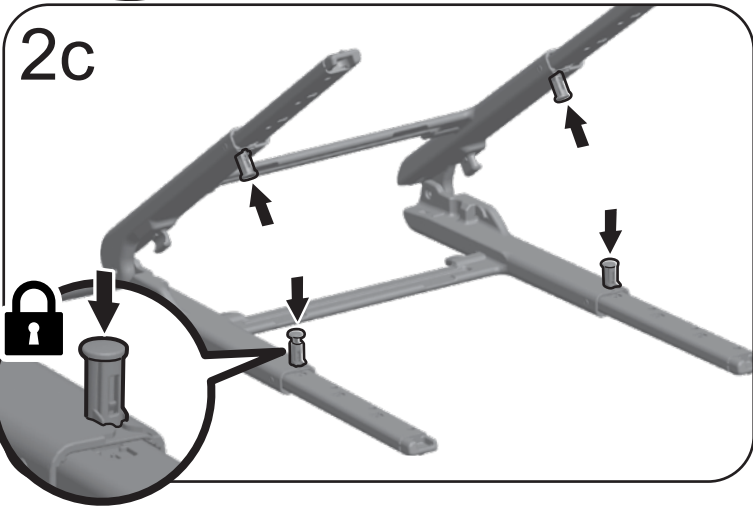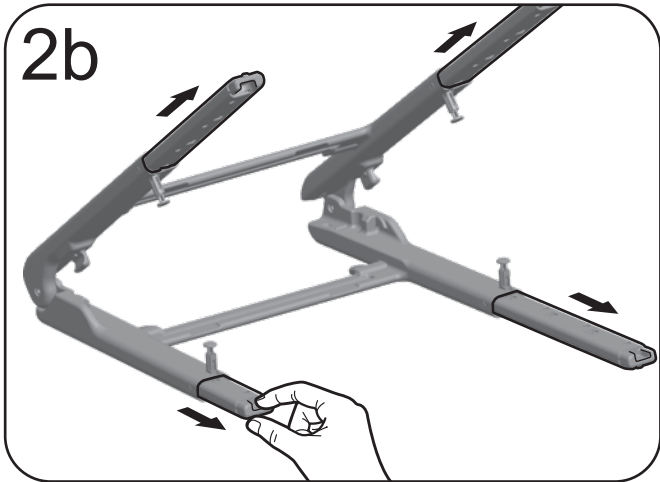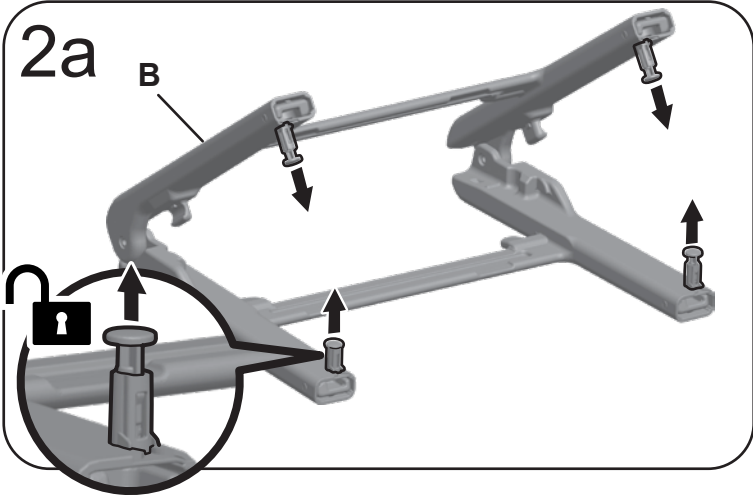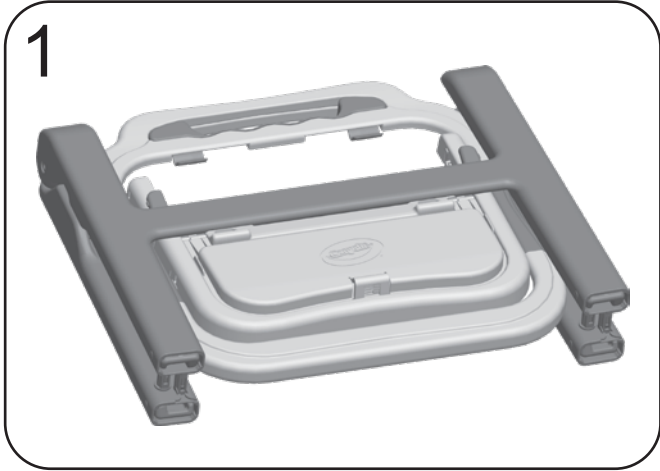


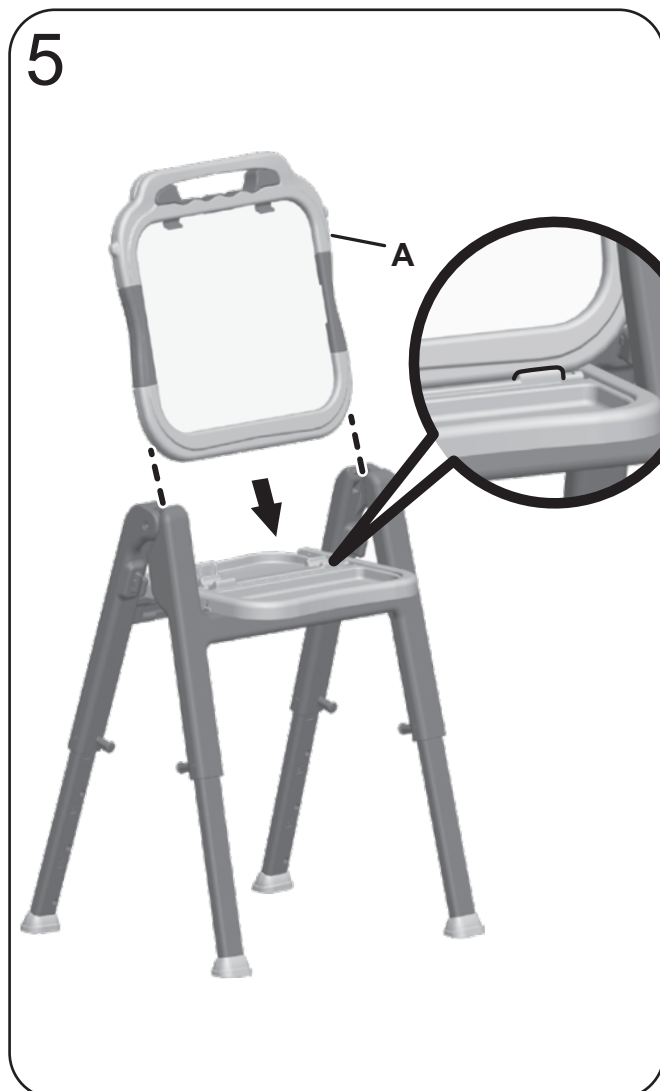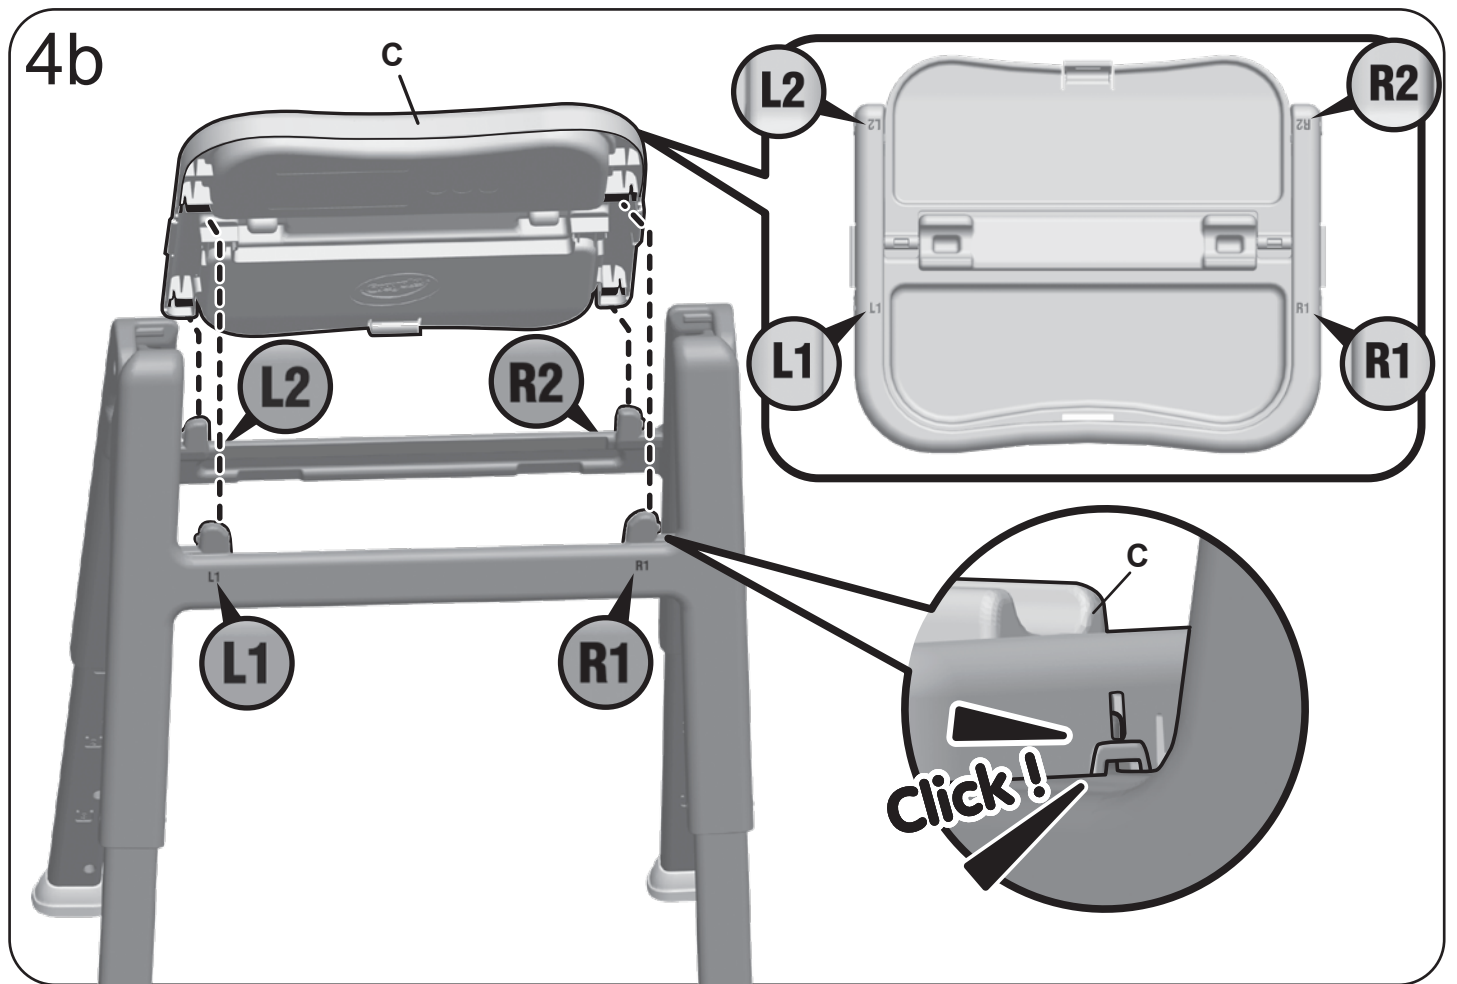


ADJUSTING HEIGHT / HAUTEUR AJUSTABLE / AJUSTE DE ALTURA:

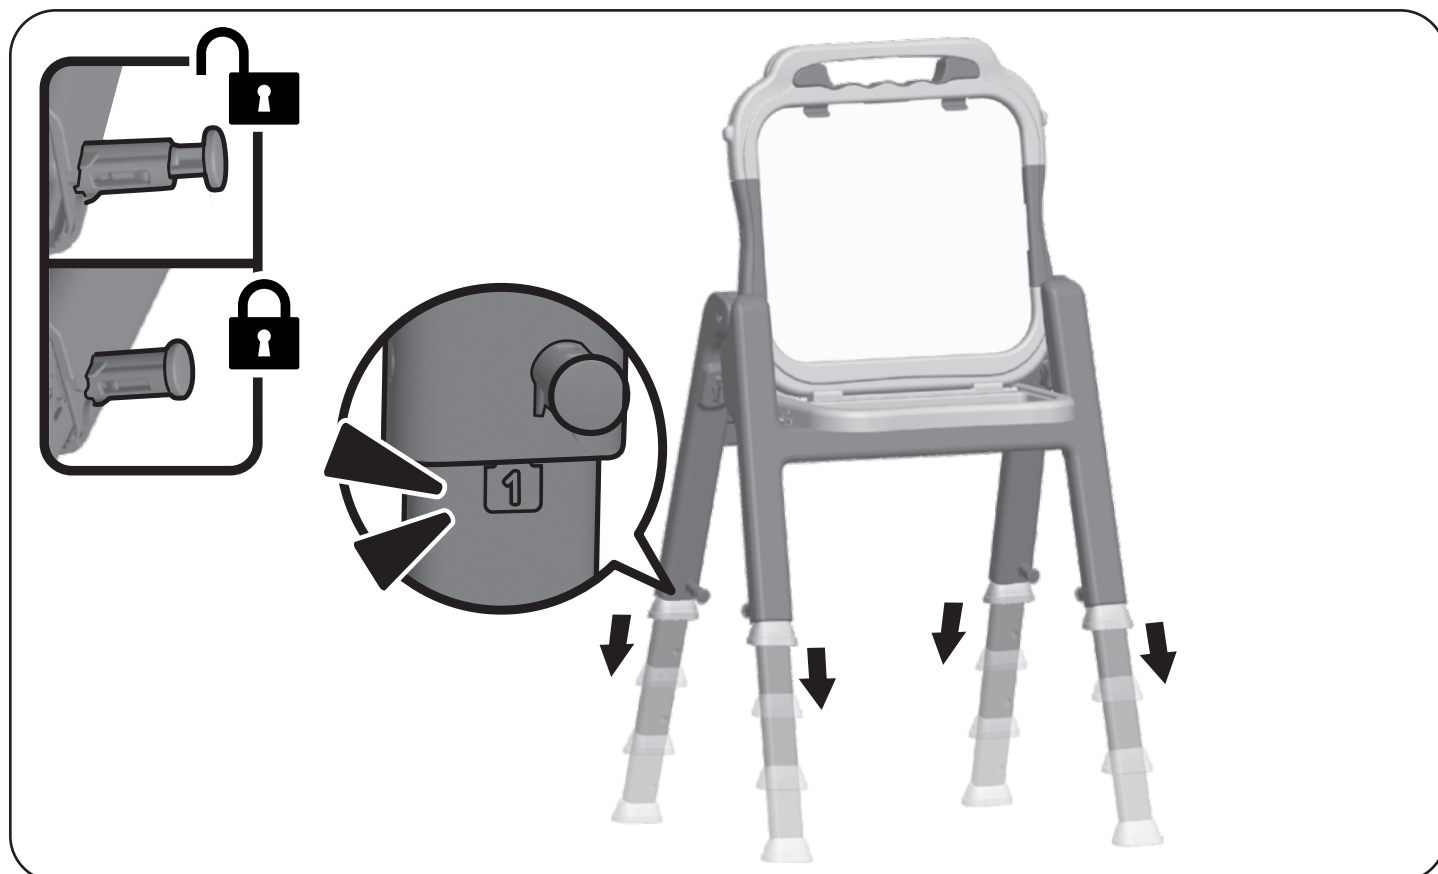

STORAGE / RANGEMENT / ALMACENAMIENTO:

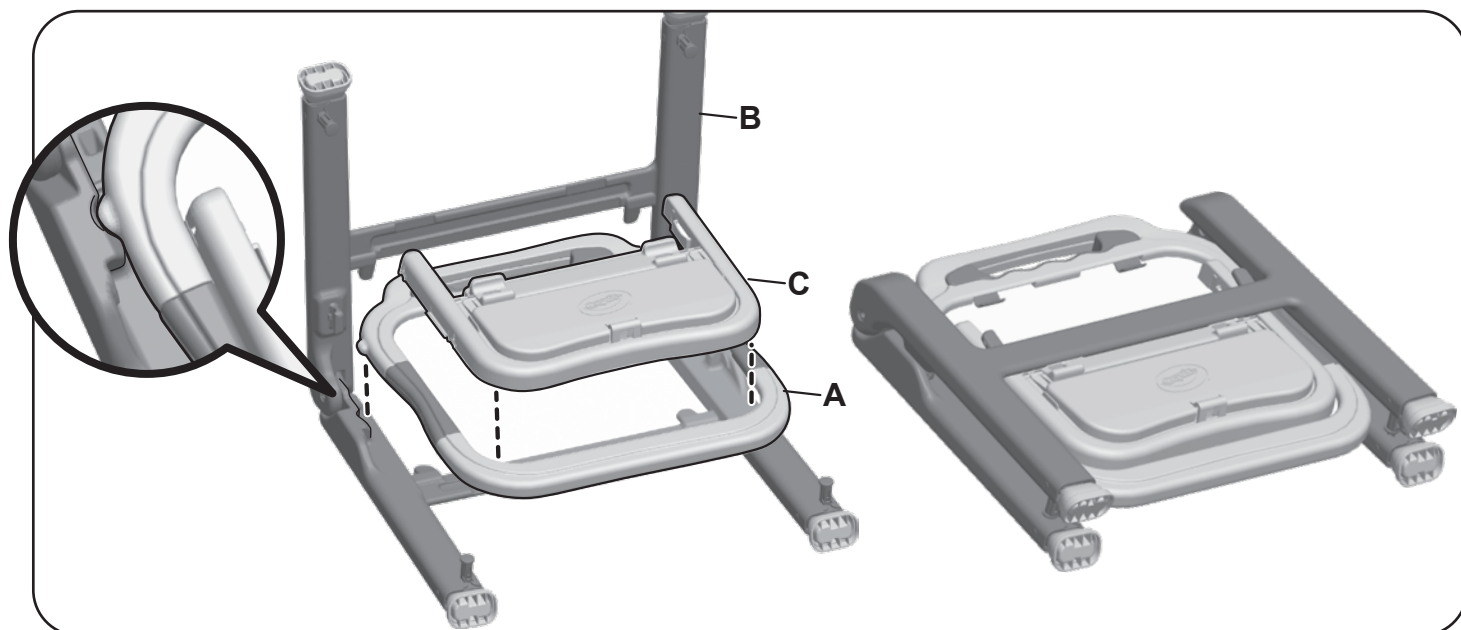

**FOR TABLETOP USE / POUR L'UTILISER COMME DESSUS DE TABLE
/ PARA UTILIZAR SOBRE UNA MESA:**

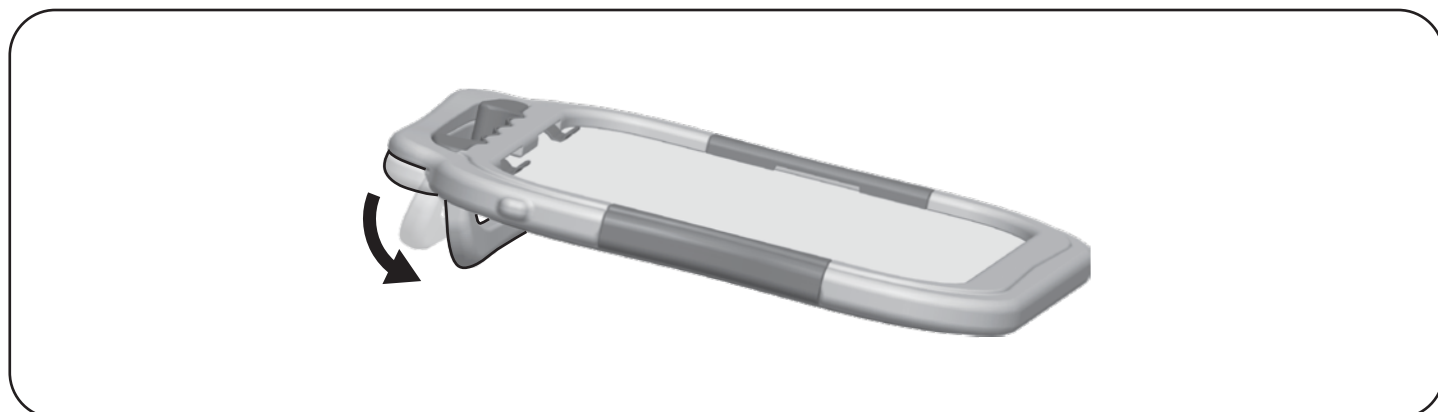

Chevalet Triple-Plaisir Transparent

FEUILLET D'INSTRUCTIONS

NO. 5105-02

Âge : 3+

FR



ATTENTION:

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Petits éléments.
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

- Doit être assemblé par un adulte. Aucun outil nécessaire.
- La supervision d'un adulte est recommandée durant l'utilisation de ce jouet.
- Le chevalet doit être utilisé sur une surface plane. Ne PAS le placer sur une surface irrégulière.
- Vérifier régulièrement si des pièces sont usées. Le chevalet doit être solidement assemblé pour éviter les blessures.

ENTRETIEN

- Effacer complètement les surfaces des tableaux avant de ranger le chevalet pendant une période prolongée.
- Traiter les surfaces avec soin; ne PAS utiliser d'objet pointu car ceci égratignera la surface et causera des dommages permanents.
- Si vous avez des difficultés à effacer de l'encre sur la surface à tableau, utilisez une éponge légèrement humide (ou une serviette en papier) et nettoyez-le.
- N'utiliser AUCUN produit de nettoyage en vaporisateur ou à sec sur les tableaux car ceci risque de les endommager.
- Pour enlever les marques de la surface d'un panneau, essuyez immédiatement avec un chiffon doux pour éviter les taches. Si ces marques sont difficiles à effacer, utilisez une goutte de savon à vaisselle liquide sur un chiffon humide pour nettoyer les surfaces dessinées.

Surfaces transparentes

- NE PAS UTILISER DE MARQUEURS PERMANENTS SUR AUCUNE DES SURFACES.
- Pour de meilleurs résultats, les surfaces transparentes fonctionnent bien avec les Crayons Effaçables à Sec Lavables Crayola*, les Marqueurs Effaçables à Sec Lavables Crayola* (tous deux vendus séparément) et les Crayons Lavables Ultra-Clean Crayola.
- Pour éliminer les marques de la surface du tableau, essuyer immédiatement avec un chiffon doux. Si les marques sont difficiles à nettoyer, utiliser une goutte de savon à vaisselle liquide sur un chiffon humide.

*Ces produits ne sont pas en vente dans tous les pays.

GARANTIE LIMITÉE (Non applicable en Australie et en Nouvelle-Zélande)

Nos produits sont couverts par une garantie de 60 jours à compter de la date d'achat, dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, contre tout défaut de matériel et de fabrication. Si vous avez acheté ce produit récemment et qu'il présente des défauts, veuillez le retourner au lieu d'achat pour échange ou remboursement complet.

Si le produit n'est plus couvert selon la date de votre reçu, ou pour toute question relative au produit, veuillez composer le numéro sans frais de notre Service à la clientèle. Conservez une copie du code universel de produit avec votre reçu pour tout service de garantie.

Veuillez conserver l'emballage et les instructions pour référence future.

SERVICE À LA CLIENTÈLE / QUESTIONS



service@grow-n-up.com
www.grow-n-up.com

©2025 Crayola.

PRODUIT OFFICIEL SOUS LICENCE
Grow'n Up Limited. Tous droits réservés.

Tsim Sha Tsui, Hong Kong.
FABRIQUÉ EN CHINE (SZ)

Triplique la Diversión Con Este Caballete Transparente

MANUAL DE INSTRUCCIONES

NO. 5105-02

Edad: 3+

ES



ADVERTENCIA:

PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO - Pequeñas partes.
No conviene para niños menores de 36 meses.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

- Se requiere ensamblaje por un adulto. No se necesitan herramientas.
- Se necesita la supervisión de un adulto cuando se usa el mueble.
- Este artículo debe utilizarse sobre una superficie plana. NO lo utilice sobre superficies irregulares.
- Compruebe regularmente que no hay piezas desgastadas. El artículo debe montarse correctamente para evitar daños personales.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Borre completamente la superficie tablero antes de guardarla durante un período de tiempo prolongado.
- Trate las superficies de los tableros con cuidado; NO utilice objetos punzantes sobre la superficie de escritura. Los arañazos en la superficie son permanentes.
- Cuando quede algún resto de tinta difícil de borrar sobre la superficie de la tablero, frote el tablero con una esponja "ligeramente húmeda" (o una toallita de papel).
- NO utilice atomizadores ni limpiadores en seco sobre los tableros, pueden dañarlos.
- Limpie los tableros o pizarras con un paño suave. Para las manchas que sean difíciles de quitar, humedezca un paño suave para limpiar las superficies en las que se dibuja.

Superficie transparente

- NO UTILICE MARCADORES PERMANENTES SOBRE NINGUNA DE LAS SUPERFICIES.
- Para obtener mejores resultados, las superficies transparentes funcionan bien con los Crayones Borrables Lavables Crayola*, los Rotuladores Borrables Lavables Crayola* (ambos se venden por separado) y los Crayones Lavables Ultra-Clean Crayola.
- Para quitar las manchas de las superficies de tableros o pizarras, limpie de inmediato con un paño suave para impedir que se tinar. Si las manchas son difíciles de quitar, utilice una gota de detergente líquido para platos en un paño húmedo para limpiar las superficies en las que se dibuja.

*No disponible en todos los países.

GARANTÍA LIMITADA (No aplicable en Australia y Nueva Zelanda)

La garantía de nuestros productos cubren un período de 60 días a partir de la fecha de compra, con uso y servicio normal, contra defectos de material y obra. Si usted ha comprado este producto recientemente y le encuentra alguna clase de defecto, por favor, devuélvalo al "Sitio donde lo compró" para que le devuelvan el dinero o se lo cambien. Si el producto ya no lo cubre su Recibo de Compra, o si tiene alguna pregunta pertinente a nuestro producto, por favor llame a nuestra Línea Gratuita de Servicio al Cliente para brindarle ayuda. Guarde una copia del Código UPC con el recibo de compra por si necesita Servicio de Garantía en el futuro. Por favor guarde la caja y las instrucciones del ensamblaje para referencia futura.

SERVICIO AL CLIENTE / CONSULTAS



service@grow-n-up.com
www.grow-n-up.com

©2025 Crayola.

PRODUCTO BAJO LICENCIA OFICIAL
Grow'n Up Limited. Todos derechos reservados.

Tsim Sha Tsui, Hong Kong.
HECHO EN CHINA (SZ)