



# Splash N Slide Fun Water Table

## INSTRUCTION MANUAL

No. 3019-16  
Ages: 1½ - 4y

EN

**DO NOT DISCARD: IMPORTANT LITERATURE. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. OBSERVE ALL SAFETY WARNINGS AND CAUTIONARY STATEMENTS TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS OR FATAL INJURY.**

### SAFETY INSTRUCTIONS

- WARNING:** Only for domestic use. Suitable for indoor and outdoor use. This product is designed for normal residential use only, and is not intended for use in schools, parks, day care centers, nurseries, or other public places.
- On-site adult supervision is required for children of all ages at all times when on or around this product. Never leave children unattended.
- This item should be used on flat areas only.
- Adult assembly required. No tools required.
- DO NOT allow children to sit, stand or climb on the top surface. Failure to do so may cause the product to become unstable.
- Maximum loading: each side holds up to 1.8 gal (7 L) of water
- Keep this instruction manual for future reference.

### CARE AND MAINTENANCE

- Make sure all parts are securely snapped together before use.
- The owner of this product shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels.
- DO NOT leave this item exposed to strong wind and inclement weather.
- Clean the table regularly with soapy water in order to avoid a build up of static electricity.
- Remove all packaging materials before giving this toy to a child.
- Twice a month during play season; check the unit for tightness, and tighten as required. It is particularly important that this procedure be followed at the beginning of each season and monthly thereafter for evidence of deterioration. Replace as needed. If not checked regularly, parts can be loose or missed and components can become detached and cause injuries.
- At the end of each play season or when temperature falls below 32°F / 0°C; remove the product and store indoors. In extreme cold weather, plastic materials lose resilience and may become brittle and crack upon impact.

### LIMITED WARRANTY

Our products are covered under warranty for a period of 1 year from the date of purchase, under normal use and service, against defective workmanship and material. If you have recently purchased this product and find it to be defective in anyway, kindly return it to the "Source of Purchase" for a Full Refund or Exchange. This warranty is valid only if the product has been assembled and maintained per the instructions. This warranty does not cover abuse, accident, cosmetic issues such as fading or scratches from normal wear, or any other cause not arising from defects in material and workmanship. Keep a copy of the UPC Code with proof of purchase receipt for any future Warranty Service.

U.S.A and Canada: For warranty service or replacement part information, please visit our website at [www.grow-n-up.com](http://www.grow-n-up.com), call 1-888-468-9898 or email to [support@grow-n-up.com](mailto:support@grow-n-up.com). Some replacement parts may be available for purchase after warranty expires—contact us for details.

Outside U.S.A and Canada: Contact "Source of purchase" for warranty service. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which may vary from country/state to country/state. Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. visit our website at [www.grow-n-up.com](http://www.grow-n-up.com) or email to [support@grow-n-up.com](mailto:support@grow-n-up.com). Some replacement parts may be available for purchase after warranty expires—contact us for details.

©2026 Grow'n Up Limited.  
All Rights Reserved.  
Tsim Sha Tsui, Hong Kong.  
**MADE IN CHINA (SZ)**

#### CUSTOMER SERVICE / ENQUIRIES



**1-888-468-9898**  
[service@grow-n-up.com](mailto:service@grow-n-up.com)  
[www.grow-n-up.com](http://www.grow-n-up.com)

# Splash N Slide Fun Wasserspieltisch

## BEDIENUNGSANLEITUNG

No. 3019-16  
Altersstufen: 1½ - 4y

DE

**NICHT ENTSORGEN: WICHTIGE UNTERLAGEN. DIESE ANLEITUNG FÜR ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN. ALLE SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE BEACHTEN, UM DAS RISIKO SCHWERER ODER TÖDLICHER VERLETZUNGEN ZU VERRINGERN.**

### SICHERHEITSHINWEISE

- WARNING:** Nur für den häuslichen Gebrauch. Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Dieses Produkt ist ausschließlich für den normalen privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den Einsatz in Schulen, Parks, Kindertagesstätten oder anderen öffentlichen Einrichtungen vorgesehen.
- Eine ständige Aufsicht durch Erwachsene ist für Kinder jeden Alters erforderlich, wenn sie sich auf oder in der Nähe dieses Produkts befinden. Kinder niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Dieser Artikel darf nur auf ebenen Flächen verwendet werden.
- Montage durch einen Erwachsenen erforderlich. Kein Werkzeug erforderlich.
- Kinder NICHT auf der Oberseite sitzen, stehen oder klettern lassen. Andernfalls kann das Produkt instabil werden.
- Maximale Befüllung: Jede Seite fasst bis zu 1,8 gal (7 L) Wasser.
- Diese Gebrauchsanweisung zur späteren Einsicht aufbewahren.

### PFLEGE UND WARTUNG

- Vor der Benutzung sicherstellen, dass alle Teile ordnungsgemäß und fest eingerastet sind.
- Der Eigentümer ist dafür verantwortlich, dass die Warnhinweise stets gut lesbar bleiben.
- Das Produkt NICHT starkem Wind oder ungünstigen Witterungsbedingungen aussetzen.
- Den Tisch regelmäßig mit Seifenwasser reinigen, um eine statische Aufladung zu vermeiden.
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, bevor Sie dieses Spielzeug einem Kind geben.
- Während der Spielsaison zweimal monatlich alle Verbindungen auf festen Sitz überprüfen und bei Bedarf nachziehen. Besonders zu Beginn jeder Spielsaison und danach monatlich auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung prüfen. Beschädigte Teile bei Bedarf ersetzen. Werden diese Kontrollen nicht regelmäßig durchgeführt, können sich Teile lösen, verloren gehen oder abfallen und Verletzungen verursachen.
- Am Ende jeder Spielsaison oder bei Temperaturen unter 0 °C das Produkt abbauen und im Innenbereich lagern. Bei extremer Kälte kann Kunststoff seine Elastizität verlieren, spröde werden und bei Stoßbelastung brechen.

### EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Unsere Produkte sind bei normalem Gebrauch und ordnungsgemäßer Nutzung für einen Zeitraum von 1 Jahr ab Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler garantiert. Sollten Sie dieses Produkt kürzlich erworben haben und einen Mangel feststellen, geben Sie es bitte an die „Verkaufsstelle“ zurück, um eine vollständige Rückerstattung oder einen Umtausch zu erhalten. Diese Garantie gilt nur, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen montiert und gewartet wurde. Diese Garantie deckt keinen Missbrauch, keine Unfälle, keine kosmetischen Mängel wie Ausbleichen oder Kratzer durch normalen Verschleiß sowie keine anderen Ursachen ab, die nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind. Bewahren Sie eine Kopie des UPC-Codes zusammen mit dem Kaufbeleg für zukünftige Garantieleistungen auf.

USA und Kanada: Für Garantieleistungen oder Informationen zu Ersatzteilen besuchen Sie bitte unsere Website unter [www.grow-n-up.com](http://www.grow-n-up.com), rufen Sie 1-888-468-9898 an oder senden Sie eine E-Mail an [support@grow-n-up.com](mailto:support@grow-n-up.com). Einige Ersatzteile können nach Ablauf der Garantie käuflich erworben werden – kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Außerhalb der USA und Kanadas: Wenden Sie sich für Garantieleistungen an die „Verkaufsstelle“. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Darüber hinaus können Ihnen weitere Rechte zustehen, die je nach Land/Bundesstaat variieren. In einigen Ländern/Bundesstaaten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden nicht zulässig, sodass die oben genannten Einschränkungen möglicherweise nicht auf Sie zutreffen. Besuchen Sie unsere Website unter [www.grow-n-up.com](http://www.grow-n-up.com) oder senden Sie eine E-Mail an [support@grow-n-up.com](mailto:support@grow-n-up.com). Einige Ersatzteile können nach Ablauf der Garantie käuflich erworben werden – kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

©2026 Grow'n Up Limited.  
Alle Rechte vorbehalten.  
Tsim Sha Tsui, Hong Kong.  
**HERGESTELLT IN CHINA (SZ)**

#### KUNDENSERVICE / ANFRAGEN



**1-888-468-9898**  
[service@grow-n-up.com](mailto:service@grow-n-up.com)  
[www.grow-n-up.com](http://www.grow-n-up.com)

# Table d'eau amusante Splash N Slide

## FEUILLET D'INSTRUCTIONS

No. 3019-16

Ans: 1½ - 4y

FR

**NE PAS JETER LA DOCUMENTATION IMPORTANTE. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. LIRE ATTENTIVEMENT TOUS LES ÉNONCÉS D'AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE MISE EN GARDE AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES POUVANT CAUSER LA MORT.**

### CONSIGNES DE SECURITE

- **AVERTISSEMENT** : Réservé à un usage domestique uniquement. Convient pour une utilisation intérieure et extérieure. Ce produit est destiné exclusivement à un usage résidentiel normal et n'est pas conçu pour une utilisation dans les écoles, parcs, garderies ou autres lieux publics.
- La surveillance constante d'un adulte est requise pour les enfants de tout âge lorsqu'ils utilisent ce produit ou se trouvent à proximité. Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- Cet article doit être utilisé uniquement sur des surfaces planes.
- Assemblage par un adulte requis. Aucun outil nécessaire.
- NE PAS permettre aux enfants de s'asseoir, se tenir debout ou grimper sur la surface supérieure. Le non-respect peut entraîner une instabilité du produit.
- Capacité maximale : chaque côté peut contenir jusqu'à 1,8 gal (7 L) d'eau.
- Conserver cette notice pour consultation ultérieure.

### ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Assurez-vous que toutes les pièces sont solidement enclenchées avant l'utilisation.
- Le propriétaire de ce produit est responsable de maintenir la lisibilité des étiquettes d'avertissement.
- NE PAS laisser ce produit exposé à des vents forts ou à des conditions météorologiques défavorables.
- Nettoyez régulièrement la table avec de l'eau savonneuse afin d'éviter l'accumulation d'électricité statique.
- Retirez tous les matériaux d'emballage avant de donner ce jouet à un enfant.
- Pendant la saison de jeu, vérifiez le produit deux fois par mois afin de vous assurer que toutes les pièces sont bien serrées et resserrez-les au besoin. Il est particulièrement important d'effectuer cette vérification au début de chaque saison et ensuite mensuellement pour détecter tout signe de détérioration. Remplacez les pièces au besoin. En l'absence de vérifications régulières, certaines pièces peuvent se desserrer ou se détacher et causer des blessures.
- À la fin de la saison de jeu ou lorsque la température descend sous 32 °F / 0 °C, retirez le produit et rangez-le à l'intérieur. Par temps de froid extrême, les matériaux plastiques peuvent perdre leur élasticité, devenir cassants et se fissurer sous l'impact.

### GARANTIE LIMITÉE

Nos produits sont garantis pendant 1 an à compter de la date d'achat, dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, contre tout défaut de fabrication et de matériau. Si vous avez récemment acheté ce produit et constatez un défaut quelconque, veuillez le retourner au « point de vente » pour un remboursement intégral ou un échange. Cette garantie est valable uniquement si le produit a été assemblé et entretenu conformément aux instructions. Cette garantie ne couvre pas les abus, accidents, défauts esthétiques tels que la décoloration ou les rayures dues à l'usure normale, ni toute autre cause ne résultant pas de défauts de matériau ou de fabrication. Conservez une copie du code UPC avec le reçu d'achat pour tout service de garantie futur.

Etats-Unis et Canada : Pour le service de garantie ou des informations sur les pièces de rechange, veuillez visiter notre site [www.grow-n-up.com](http://www.grow-n-up.com), appeler le 1-888-468-9898 ou envoyer un courriel à [support@grow-n-up.com](mailto:support@grow-n-up.com). Certaines pièces de rechange peuvent être disponibles à l'achat après l'expiration de la garantie — contactez-nous pour plus de détails.

En dehors des États-Unis et du Canada : Contactez le « point de vente » pour le service de garantie. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits variant selon le pays/l'Etat. Certains pays/Etats n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs ; la limitation ci-dessus peut donc ne pas s'appliquer à vous. Visitez notre site [www.grow-n-up.com](http://www.grow-n-up.com) ou envoyez un courriel à [support@grow-n-up.com](mailto:support@grow-n-up.com). Certaines pièces peuvent être disponibles à l'achat après expiration de la garantie — contactez-nous pour plus de détails.

©2026 Grow'n Up Limited.  
Tous droits réservés.  
Tsim Sha Tsui, Hong Kong.  
FABRIQUÉ EN CHINE (SZ)

#### SERVICE À LA CLIENTÈLE / QUESTIONS



**1-888-468-9898**  
[service@grow-n-up.com](mailto:service@grow-n-up.com)  
[www.grow-n-up.com](http://www.grow-n-up.com)

# Mesa de Agua Divertida Splash N Slide

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

No. 3019-16

Edad: 1½ - 4y

ES

**NO DESECHE: DOCUMENTO IMPORTANTE. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO. CUMPLA CON TODAS LAS ADVERTENCIAS, DE SEGURIDAD Y DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O FATALES.**

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- **ADVERTENCIA**: Solo para uso doméstico. Apto para uso en interiores y exteriores. Este producto está diseñado exclusivamente para uso residencial normal y no está destinado a su uso en escuelas, parques, guarderías u otros lugares públicos.
- Se requiere supervisión constante de un adulto para niños de todas las edades cuando estén sobre o cerca de este producto. Nunca deje a los niños sin supervisión.
- Este artículo debe utilizarse únicamente sobre superficies planas.
- Requiere montaje por un adulto. No se requieren herramientas.
- NO permita que los niños se sienten, se pongan de pie o trepen sobre la superficie superior. El incumplimiento puede provocar inestabilidad del producto.
- Capacidad máxima: cada lado puede contener hasta 1,8 gal (7 L) de agua.
- Conserve este manual de instrucciones para futuras consultas.

### CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Asegúrese de que todas las piezas estén correctamente encajadas antes de su uso.
- El propietario de este producto es responsable de mantener legibles las etiquetas de advertencia.
- NO deje el producto expuesto a vientos fuertes ni a condiciones climáticas adversas.
- Limpie la mesa regularmente con agua y jabón para evitar la acumulación de electricidad estática.
- Retire todo el material de embalaje antes de entregar este juguete a un niño.
- Durante la temporada de uso, revise el producto dos veces al mes para comprobar que las piezas estén firmes y ajústelas si es necesario. Es especialmente importante realizar esta revisión al inicio de cada temporada y posteriormente de forma mensual para detectar signos de deterioro. Sustituya las piezas si es necesario. La falta de revisiones periódicas puede provocar que las piezas se aflojen o se desprendan y causen lesiones.
- Al final de la temporada de juego o cuando la temperatura descienda por debajo de 32°F / 0 °C, retire el producto y guárdelo en el interior. En condiciones de frío extremo, los materiales plásticos pueden perder elasticidad, volverse frágiles y agrietarse con los impactos.

### GARANTIA LIMITADA

Nuestros productos están cubiertos por una garantía de 1 año a partir de la fecha de compra, bajo uso y servicio normales, contra defectos de fabricación y materiales. Si ha adquirido recientemente este producto y detecta algún defecto, devuélvalo al «punto de compra» para obtener un reembolso completo o un cambio. Esta garantía es válida únicamente si el producto ha sido montado y mantenido conforme a las instrucciones. Esta garantía no cubre uso indebido, accidentes, daños estéticos como decoloración o arañazos por desgaste normal, ni ninguna otra causa que no derive de defectos de material o fabricación. Conserve una copia del código UPC junto con el comprobante de compra para futuros servicios de garantía.

EE. UU. y Canadá: Para servicio de garantía o información sobre piezas de repuesto, visite [www.grow-n-up.com](http://www.grow-n-up.com), llame al 1-888-468-9898 o envíe un correo electrónico a [support@grow-n-up.com](mailto:support@grow-n-up.com). Algunas piezas de repuesto pueden estar disponibles para su compra una vez vencida la garantía — contáctenos para más información.

Fuera de EE. UU. y Canadá: Contacte con el «punto de compra» para el servicio de garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían según el país/estado. Algunos países/estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse. Visite [www.grow-n-up.com](http://www.grow-n-up.com) o envíe un correo electrónico a [support@grow-n-up.com](mailto:support@grow-n-up.com). Algunas piezas pueden estar disponibles para compra tras la expiración de la garantía — contáctenos para más información.

©2026 Grow'n Up Limited.  
Todos derechos reservados.  
Tsim Sha Tsui, Hong Kong.  
HECHO EN CHINA (SZ)

#### SERVICIO AL CLIENTE / CONSULTAS



**1-888-468-9898**  
[service@grow-n-up.com](mailto:service@grow-n-up.com)  
[www.grow-n-up.com](http://www.grow-n-up.com)

# Splash N Slide Fun Watertafel

## GEBRUIKSAANWIJZING

No. 3019-16  
Leeftijden: 1½ - 4y

NL

**NIET WEGWERPEN: BELANGRIJKE DOCUMENTATIE. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK. VOLG ALLE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN OM HET RISICO OP ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TE VERMINDEREN.**

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- **WAARSCHUWING:** Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Geschikt voor gebruik binnenshuis en buitenshuis. Dit product is uitsluitend ontworpen voor normaal residentieel gebruik en is niet bedoeld voor gebruik in scholen, parken, kinderdagverblijven of andere openbare plaatsen.
- Voortdurend toezicht door een volwassene is te allen tijde vereist wanneer kinderen zich op of rond dit product bevinden. Laat kinderen nooit zonder toezicht.
- Dit artikel mag alleen op een vlakke ondergrond worden gebruikt.
- Montage door een volwassene vereist. Geen gereedschap nodig.
- Sta NIET toe dat kinderen op het bovenoppervlak zitten, staan of klimmen. Het niet naleven hiervan kan leiden tot instabiliteit van het product.
- Maximale capaciteit: elke zijde bevat tot 1,8 gal (7 L) water.
- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

## ONDERHOUD EN VERZORGING

- Zorg ervoor dat alle onderdelen stevig in elkaar klikken voordat u het product gebruikt.
- De eigenaar van dit product is verantwoordelijk voor het behoud van de leesbaarheid van de waarschuwingslabels.
- Laat dit product NIET blootstaan aan sterke wind of slecht weer.
- Reinig de tafel regelmatig met zeepsop om ophoping van statische elektriciteit te voorkomen.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal voordat u dit speelgoed aan een kind geeft.
- Controleer gedurende het speelseizoen tweemaal per maand of het toestel nog stevig is en draai onderdelen indien nodig aan. Volg deze procedure met name aan het begin van elk seizoen en daarna maandelijks om tekenen van slijtage vast te stellen. Vervang onderdelen indien nodig. Als er niet regelmatig gecontroleerd wordt, kunnen onderdelen losraken of ontbreken, waardoor componenten los kunnen komen en letsel kan ontstaan.
- Aan het einde van elk speelseizoen, of wanneer de temperatuur onder 32°F / 0°C daalt, verwijder het product en bewaar het binnenshuis. Bij extreme kou verliezen kunststofmaterialen hun veerkracht en kunnen ze bros worden en bij impact barsten.

## BEPERKTE GARANTIE

Onze producten vallen onder een garantieperiode van 1 jaar vanaf de aankoopdatum, bij normaal gebruik en onderhoud, tegen fabricage- en materiaalfouten. Indien u dit product onlangs heeft gekocht en een defect constateert, retourneer het dan naar het «aankoopadres» voor volledige terugbetaling of omruiling. Deze garantie is alleen geldig indien het product is gemonteerd en onderhouden volgens de instructies. Deze garantie dekt geen misbruik, ongevallen, cosmetische gebreken zoals verkleuring of krassen door normaal gebruik, of andere oorzaken die niet voortvloeien uit materiaal- of fabricagefouten. Bewaar een kopie van de UPC-code samen met het aankoopbewijs voor toekomstige garantieservice.

Verenigde Staten en Canada: Voor garantieservice of informatie over vervangende onderdelen, bezoek [www.grow-n-up.com](http://www.grow-n-up.com), bel 1-888-468-9898 of e-mail naar [support@grow-n-up.com](mailto:support@grow-n-up.com). Sommige vervangende onderdelen kunnen na afloop van de garantie tegen betaling verkrijgbaar zijn — neem contact met ons op voor details. Buiten de Verenigde Staten en Canada: Neem contact op met het «aankoopadres» voor garantieservice. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten; daarnaast kunt u andere rechten hebben die per land/staat verschillen. In sommige landen/staten is uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, waardoor bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Bezoek [www.grow-n-up.com](http://www.grow-n-up.com) of e-mail naar [support@grow-n-up.com](mailto:support@grow-n-up.com). Sommige onderdelen kunnen na afloop van de garantie tegen betaling verkrijgbaar zijn — neem contact met ons op voor details.

©2026 Grow'n Up Limited.  
Alle rechten voorbehouden.  
Tsim Sha Tsui, Hong Kong.  
VERVAARDIGD IN CHINA (SZ)

### KLANTENSERVICE / VRAGEN



**1-888-468-9898**  
[service@grow-n-up.com](mailto:support@grow-n-up.com)  
[www.grow-n-up.com](http://www.grow-n-up.com)

# Tavolo da Gioco con Acqua Splash N Slide Fun

## MANUALE DI ISTRUZIONI

No. 3019-16  
Evo: 1½ - 4y

IT

**NON GETTARE: DOCUMENTAZIONE IMPORTANTE. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER FUTURO RIFERIMENTO. RISPETTARE TUTTE LE AVVERTENZE DI SICUREZZA E LE PRECAUZIONI PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI GRAVI O MORTALI.**

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- **AVVERTENZA:** Solo per uso domestico. Adatto per uso interno ed esterno. Questo prodotto è progettato esclusivamente per il normale uso residenziale e non è destinato all'uso in scuole, parchi, asili o altri luoghi pubblici.
- È richiesta la supervisione costante di un adulto per bambini di tutte le età quando si trovano sopra o vicino a questo prodotto. Non lasciare mai i bambini incustoditi.
- Questo articolo deve essere utilizzato esclusivamente su superfici piane.
- Montaggio a cura di un adulto. Non sono necessari attrezzi.
- NON consentire ai bambini di sedersi, stare in piedi o arrampicarsi sulla superficie superiore. La mancata osservanza può causare instabilità del prodotto.
- Capacità massima: ciascun lato può contenere fino a 1,8 gal (7 L) di acqua.
- Conservare il presente manuale per consultazioni future.

## CURA E MANUTENZIONE

- Assicurarsi che tutte le parti siano saldamente agganciate prima dell'uso.
- Il proprietario è responsabile del mantenimento della leggibilità delle etichette di avvertenza.
- NON lasciare il prodotto esposto a vento forte o condizioni meteorologiche avverse.
- Pulire regolarmente il tavolo con acqua saponata per evitare l'accumulo di elettricità statica.
- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio prima di consegnare questo giocattolo a un bambino.
- Durante la stagione di utilizzo, controllare l'unità due volte al mese per verificarne la stabilità e serrare le parti se necessario. È particolarmente importante effettuare questo controllo all'inizio di ogni stagione e successivamente con cadenza mensile per individuare eventuali segni di deterioramento. Sostituire le parti se necessario. In assenza di controlli regolari, componenti allentati o mancanti possono staccarsi e causare lesioni.
- Al termine di ogni stagione di utilizzo o quando la temperatura scende sotto 32°F / 0°C, rimuovere il prodotto e conservarlo al chiuso. In condizioni di freddo estremo, i materiali plastici perdono elasticità e possono diventare fragili e rompersi in caso di urto.

## GARANZIA LIMITATA

I nostri prodotti sono coperti da garanzia per un periodo di 1 anno dalla data di acquisto, in condizioni di normale utilizzo e manutenzione, contro difetti di materiale e di fabbricazione. Se avete acquistato recentemente questo prodotto e riscontrate un difetto, restituitelo al «punto vendita» per un rimborso completo o una sostituzione. La presente garanzia è valida solo se il prodotto è stato assemblato e mantenuto secondo le istruzioni. La garanzia non copre uso improprio, incidenti, difetti estetici quali scolorimento o graffi dovuti alla normale usura, né altre cause non derivanti da difetti di materiale o fabbricazione. Conservate una copia del codice UPC insieme alla prova d'acquisto per eventuali servizi di garanzia futuri.

Stati Uniti e Canada: Per assistenza in garanzia o informazioni sui ricambi, visitare [www.grow-n-up.com](http://www.grow-n-up.com), chiamare il numero 1-888-468-9898 o inviare un'e-mail a [support@grow-n-up.com](mailto:support@grow-n-up.com). Alcuni ricambi possono essere disponibili per l'acquisto dopo la scadenza della garanzia — contattateci per maggiori dettagli. Al di fuori degli Stati Uniti e del Canada: Contattare il «punto vendita» per il servizio di garanzia. La presente garanzia conferisce diritti legali specifici; potreste inoltre avere altri diritti che variano a seconda del paese/stato. Alcuni paesi/stati non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, pertanto la limitazione sopra indicata potrebbe non applicarsi. Visitare [www.grow-n-up.com](http://www.grow-n-up.com) o inviare un'e-mail a [support@grow-n-up.com](mailto:support@grow-n-up.com). Alcuni ricambi possono essere disponibili per l'acquisto dopo la scadenza della garanzia — contattateci per maggiori dettagli.

©2026 Grow'n Up Limited.  
Tutti i diritti riservati.  
Tsim Sha Tsui, Hong Kong.  
FABBRICATO IN CINA (SZ)

### SERVIZIO CLIENTI / INFORMAZIONI



**1-888-468-9898**  
[service@grow-n-up.com](mailto:support@grow-n-up.com)  
[www.grow-n-up.com](http://www.grow-n-up.com)

# Mesa de Água Splash N Slide Fun

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

No. 3019-16

Idade: 1½ - 4y

PT

**NÃO DESCARTAR: DOCUMENTAÇÃO IMPORTANTE. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA. CUMPRA TODOS OS AVISOS DE SEGURANÇA E PRECAUÇÕES PARA REDUZIR O RISCO DE LESÕES GRAVES OU FATAIS.**

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- **AVISO:** Apenas para uso doméstico. Adequado para utilização no interior e no exterior. Este produto foi concebido exclusivamente para uso residencial normal e não se destina a utilização em escolas, parques, creches ou outros locais públicos.
- É necessária supervisão constante de um adulto para crianças de todas as idades quando estiverem sobre ou perto deste produto. Nunca deixe as crianças sem supervisão.
- Este artigo deve ser utilizado apenas em superfícies planas.
- Montagem por um adulto necessária. Não são necessárias ferramentas.
- NÃO permita que as crianças se sentem, fiquem em pé ou subam na superfície superior. O incumprimento pode causar instabilidade do produto.
- Capacidade máxima: cada lado comporta até 1,8 gal (7 L) de água.
- Guarde este manual de instruções para referência futura.

## CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Certifique-se de que todas as peças estão firmemente encaixadas antes da utilização.
- O proprietário é responsável por manter a legibilidade dos rótulos de aviso.
- NÃO deixar o produto exposto a vento forte ou condições meteorológicas adversas.
- Limpar regularmente a mesa com água e sabão para evitar a acumulação de eletricidade estática.
- Remova todo o material de embalagem antes de entregar este brinquedo a uma criança.
- Durante a época de utilização, verificar a estabilidade da unidade duas vezes por mês e apertar as peças, se necessário. É particularmente importante realizar este procedimento no início de cada época e mensalmente thereafter para identificar sinais de deterioração. Substituir conforme necessário. Se não for verificado regularmente, as peças podem ficar soltas ou em falta, podendo os componentes desprender-se e causar lesões.
- No final de cada época de utilização ou quando a temperatura descer abaixo de 32°F / 0°C, retirar o produto e armazená-lo no interior. Em condições de frio extremo, os materiais plásticos perdem elasticidade, podendo tornar-se quebradiços e rachar com o impacto.

## GARANTIA LIMITADA

Os nossos produtos estão cobertos por garantia durante 1 ano a partir da data de compra, sob utilização e manutenção normais, contra defeitos de fabrico e materiais. Se adquiriu recentemente este produto e verificar qualquer defeito, devolva-o ao «local de compra» para reembolso total ou troca. Esta garantia é válida apenas se o produto tiver sido montado e mantido de acordo com as instruções. Esta garantia não cobre uso indevido, acidentes, danos estéticos como descoloração ou riscos resultantes do desgaste normal, nem quaisquer outras causas que não resultem de defeitos de material ou fabrico. Guarde uma cópia do código UPC juntamente com o comprovativo de compra para qualquer serviço de garantia futuro.

EUA e Canadá: Para assistência em garantia ou informações sobre peças de substituição, visite [www.grow-n-up.com](http://www.grow-n-up.com), ligue para 1-888-468-9898 ou envie um e-mail para [support@grow-n-up.com](mailto:support@grow-n-up.com). Algumas peças poderão estar disponíveis para compra após o término da garantia — contacte-nos para mais detalhes.

Fora dos EUA e Canadá: Contacte o «local de compra» para assistência em garantia. Esta garantia confere-lhe direitos legais específicos, podendo também ter outros direitos que variam conforme o país/estado. Alguns países/estados não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequenciais, pelo que a limitação acima descrita não se aplica. Visite [www.grow-n-up.com](http://www.grow-n-up.com) ou envie um e-mail para [support@grow-n-up.com](mailto:support@grow-n-up.com). Algumas peças poderão estar disponíveis para compra após o término da garantia — contacte-nos para mais detalhes.

©2026 Grow'n Up Limited.  
Todos os direitos reservados.  
Tsim Sha Tsui, Hong Kong.  
FABRICADO NA CHINA (SZ)

### SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE / INFORMAÇÕES



**1-888-468-9898**  
[service@grow-n-up.com](mailto:service@grow-n-up.com)  
[www.grow-n-up.com](http://www.grow-n-up.com)

# Taula d'Aigua Splash N Slide Fun

## MANUAL D'INSTRUCCIONS

No. 3019-16

Altersstufen: 1½ - 4y

CA

**NO LLENÇAR: DOCUMENTACIÓ IMPORTANT. CONSERVEU AQUESTES INSTRUCCIONS PER A FUTURES CONSULTES. RESPECTEU TOTS ELS AVISOS DE SEURETAT PER REDUIR EL RISC DE LESIONS GREUS O MORTALS.**

## INSTRUCCIONS DE SEURETAT

- **ADVERTÈNCIA:** Només per a ús domèstic. Apte per a ús interior i exterior. Aquest producte està dissenyat exclusivament per a ús residencial normal i no està destinat a escoles, parcs, llars d'infants o altres espais públics.
- Es requereix supervisió constant d'un adult per a infants de totes les edats quan es trobin a sobre o a prop d'aquest producte. No deixeu mai els infants sense vigilància.
- Aquest article s'ha d'utilitzar només sobre superfícies planes.
- Muntatge a càrrec d'un adult. No calen eines.
- NO permeteu que els infants s'asseguin, s'aixequin o s'enfilin a la superfície superior. L'incompliment pot provocar inestabilitat del producte.
- Capacitat màxima: cada costat pot contenir fins a 1,8 gal (7 L) d'aigua.
- Conserveu aquest manual per a futures consultes.

## CURA I MANTENIMENT

- Assegureu-vos que totes les peces estiguin ben encaixades abans de l'ús.
- El propietari és responsable de mantenir lligibles les etiquetes d'ADVERTÈNCIA.
- NO deixeu el producte exposat a vent fort o condicions meteorològiques adverses.
- Netegeu regularment la taula amb aigua i sabó per evitar l'acumulació d'electricitat estàtica.
- Retireu tot el material d'embalatge abans de donar aquesta joguina a un infant.
- Durant la temporada d'ús, reviseu l'estabilitat dues vegades al mes i ajusteu si cal. Especialment a l'inici de cada temporada i mensualment per detectar deteriorament.
- Substituiu les peces si cal. Si no es revisa regularment, les peces poden afloixar-se o desprendre's i causar lesions.
- Al final de la temporada o quan la temperatura baixi de 32°F / 0°C, guardeu el producte a l'interior. En fred extrem, els materials plàstics perden elasticitat i poden esdevenir fràgils i esgarrar-se amb l'impacte.

## GARANTIA LIMITADA

Els nostres productes estan coberts per una garantia de 1 any des de la data de compra, sota un ús i manteniment normals, contra defectes de material i fabricació. Si heu adquirit recentment aquest producte i detecteu qualsevol defecte, retorneu-lo al «punt de compra» per a un reemborsament complet o un canvi. Aquesta garantia és vàlida únicament si el material ha estat muntat i mantingut segons les instruccions. Aquesta garantia no cobreix ús indegut, accidents, defectes estètics com la decoloració o ratllades derivades del desgast normal, ni cap altra causa que no provengui de defectes de material o fabricació. Conserveu una còpia del codi UPC juntament amb el comprovant de compra per a futurs serveis de garantia.

EUA i Canadà: Per al servei de garantia o informació sobre peces de recanvi, visiteu [www.grow-n-up.com](http://www.grow-n-up.com), truqueu al 1-888-468-9898 o envieu un correu electrònic a [support@grow-n-up.com](mailto:support@grow-n-up.com). Algunes peces de recanvi poden estar disponibles per a la compra un cop expirada la garantia — contacteu-nos per a més detalls.

Fora dels EUA i del Canadà: Contacteu amb el «punt de compra» per al servei de garantia. Aquesta garantia us atorga drets legals específics, i també podeu tenir altres drets que variïn segons el país/estat. Alguns països/estats no permeten l'exclusió o limitació de danys incidentals o conseqüents, de manera que la limitació anterior pot no aplicar-se. Visiteu [www.grow-n-up.com](http://www.grow-n-up.com) o envieu un correu electrònic a [support@grow-n-up.com](mailto:support@grow-n-up.com). Algunes peces poden estar disponibles per a la compra un cop expirada la garantia — contacteu-nos per a més detalls.

©2026 Grow'n Up Limited.  
Tots els drets reservats.  
Tsim Sha Tsui, Hong Kong.  
FET A LA XINA (SZ)

### SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT / CONSULTES



**1-888-468-9898**  
[service@grow-n-up.com](mailto:service@grow-n-up.com)  
[www.grow-n-up.com](http://www.grow-n-up.com)

# Stolik Wodny Splash N Slide Fun

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

No. 3019-16

Wiek: 1½ - 4y

PL

**NIE WYRZUCAĆ: WAŻNA DOKUMENTACJA. ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI. PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH OSTRZEŻEŃ I ZALECEŃ BEZPIECZEŃSTWA, ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POWAŻNYCH LUB ŚMIERTELNYCH OBRAŹEŃ.**

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- OSTRZEŻENIE:** Wyłącznie do użytku domowego. Odpowiedni do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do normalnego użytku prywatnego i nie jest przeznaczony do użytku w szkołach, parkach, żłobkach ani innych miejscach publicznych.
- Wymagany jest stały nadzór osoby dorosłej nad dziećmi w każdym wieku podczas korzystania z produktu lub przebywania w jego pobliżu. Nigdy nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru.
- Produkt należy używać wyłącznie na płaskich powierzchniach.
- Wymagany montaż przez osobę dorosłą. Nie są wymagane narzędzia.
- NIE pozwalać dzieciom siadać, stawać ani wspinać się na górną powierzchnię. Nieprzestrzeganie może spowodować niestabilność produktu.
- Maksymalna pojemność: każda strona mieści do 1,8 gal (7 L) wody.
- Zachować niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

## KONSERWACJA I UTRZYMANIE

- Przed użyciem upewnić się, że wszystkie elementy są prawidłowo i stabilnie połączone.
- Właściciel produktu odpowiada za utrzymanie czytelności etykiet ostrzegawczych.
- NIE pozostawiać produktu narażonego na silny wiatr lub niekorzystne warunki atmosferyczne.
- Regularnie czyścić stół wodą z mydłem, aby zapobiec gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych.
- Przed przekazaniem zabawki dziecku usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.
- W sezonie użytkowania sprawdzać stabilność konstrukcji dwa razy w miesiącu i w razie potrzeby dokręcać elementy. Szczególnie ważne jest przeprowadzenie kontroli na początku każdego sezonu oraz co miesiąc w celu wykrycia oznak zużycia. W razie potrzeby wymienić części. Brak regularnych kontroli może prowadzić do poluzowania lub odpadnięcia elementów i spowodować obrażenia.
- Po zakończeniu sezonu użytkowania lub gdy temperatura spadnie poniżej 32°F / 0°C, schować produkt do pomieszczenia. W bardzo niskich temperaturach tworzywa sztuczne tracą elastyczność, mogą stać się kruche i pęknąć przy uderzeniu.

## OGRANICZONA GWARANCJA

Nasze produkty objęte są roczną gwarancją od daty zakupu, przy normalnym użytkowaniu i serwisowaniu, na wady materiałowe i produkcyjne. Jeśli produkt został niedawno zakupiony i stwierdzą Państwo jakąkolwiek wadę, prosimy zwrócić go do «miejscu zakupu» w celu uzyskania pełnego zwrotu pieniędzy lub wymiany. Niniejsza gwarancja jest ważna wyłącznie wtedy, gdy produkt został zmontowany i konserwowany zgodnie z instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego użytkowania, wypadków, wad estetycznych takich jak blaknięcie lub zarysowania wynikające z normalnego zużycia ani innych przyczyn niewynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Zachowaj kopię kodu UPC wraz z dowodem zakupu do celów przyszłej obsługi gwarancyjnej.

USA i Kanada: W celu uzyskania serwisu gwarancyjnego lub informacji o częściach zamiennych prosimy odwiedzić [www.grow-n-up.com](http://www.grow-n-up.com), zadzwonić pod numer 1-888-468-9898 lub wysłać wiadomość e-mail na adres [support@grow-n-up.com](mailto:support@grow-n-up.com). Niektóre części zamienne mogą być dostępne do zakupu po wygaśnięciu gwarancji — skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegóły.

Poza USA i Kanadą: W celu uzyskania serwisu gwarancyjnego należy skontaktować się z «miejscem zakupu». Niniejsza gwarancja przyznaje określone prawa ustawowe; mogą również przysługiwać inne prawa różniące się w zależności od kraju/stanu. W niektórych krajach/stanach wyłączenie lub ograniczenie szkód ubocznych lub następnych nie jest dozwolone, dlatego powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania. Odwiedź [www.grow-n-up.com](http://www.grow-n-up.com) lub wyślij wiadomość e-mail na adres [support@grow-n-up.com](mailto:support@grow-n-up.com). Niektóre części mogą być dostępne do zakupu po wygaśnięciu gwarancji — skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegóły.

©2026 Grow'n Up Limited.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Tsim Sha Tsui, Hong Kong.

WYPRODUKOWANO W CHINACH (SZ)

### OBSŁUGA KLIENTA / ZAPYTANIA




1-888-468-9898

[service@grow-n-up.com](mailto:service@grow-n-up.com)

[www.grow-n-up.com](http://www.grow-n-up.com)

## PARTS / TEILE / PIÈCES / PARTES / ONDERDELEN / PARTI / PEÇAS / PECES / CZĘŚCI

Notes: Illustrations not in scale. / Hinweis: Abbildungen nicht maßstabsgetreu. /  
Remarque: illustrations non à l'échelle. / Nota: ilustraciones fuera de escala. /  
Opmerking: illustraties niet op schaal. / Nota: illustrazioni non in scala. /  
Observação: Ilustrações fora de escala. / Nota: Il-lustracions fora d'escala. /  
Uwaga: Ilustracje nie w skali. /

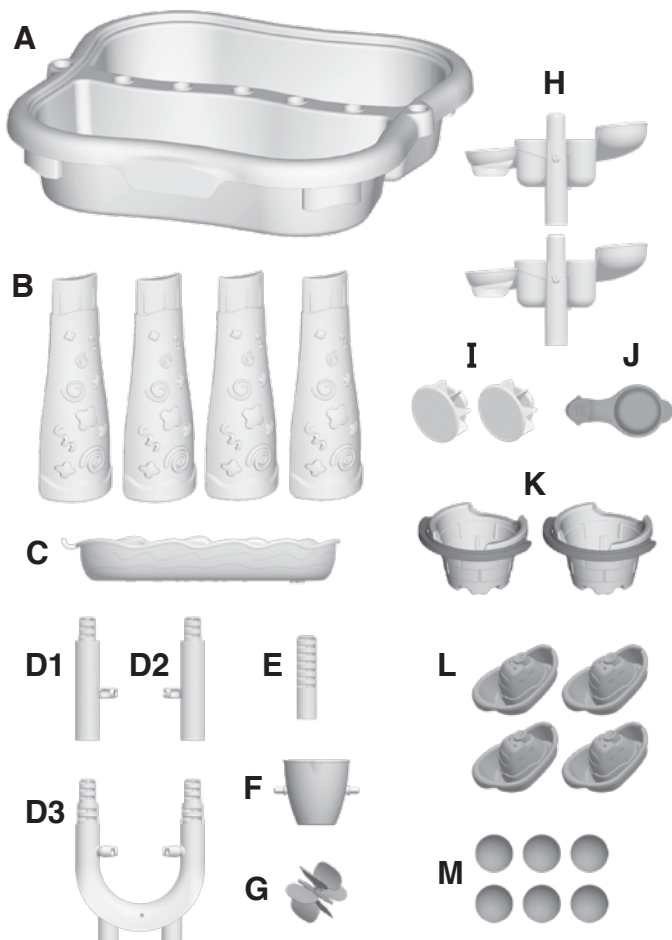

| PARTS LIST / TEILELISTE / LISTE DES PIÈCES /<br>LISTA DE PIEZAS / ONDERDELENLIJST / ELENCO PARTI /<br>LISTA DE PEÇAS / LLISTA DE PECES / LISTA CZĘŚCI |                                                                                                                                              |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| #                                                                                                                                                     | DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN /<br>OMSCHRIJVING / DESCRIZIONE / DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN / OPIS                      | QTY/Menge/Qté/<br>Cant./Aantal/Qtà/<br>Qtd./Quant./Nós |
| A                                                                                                                                                     | Table Top / Tischplatte / Plateau de table / Tablero / Tafelblad /<br>Piano del tavolo / Tampo da mesa / Biat stolu                          | 1                                                      |
| B                                                                                                                                                     | Leg / Tischbein / Pied / Pata / Poot /<br>Gamba / Perna / Pota / Noga                                                                        | 4                                                      |
| C                                                                                                                                                     | Water tray / Wasserbecken / Bac à eau / Bandeja de agua / Waterbak /<br>Vaschetta / Bandeja de água / Safata d'aigua / Taca na wodę          | 1                                                      |
| D                                                                                                                                                     | Support tower / Stützturm / Tour de support / Torre de soporte / Steuntoren /<br>Torre / Torre de suporte / Torre de suport / Wieża wsporcza | 3                                                      |
| E                                                                                                                                                     | Connector / Verbindungsstück / Raccord / Conector / Koppelstuk /<br>Connettore / Conector / Connector / Łącznik                              | 1                                                      |
| F                                                                                                                                                     | Cup / Becher / Gobelet / Vaso / Beker /<br>Bicchiere / Copo / Got / Kubek                                                                    | 1                                                      |
| G                                                                                                                                                     | Spinner / Drehrad / Moulinet / Molinillo / Spinner /<br>Girandola / Girador / Molinet / Spinner                                              | 1                                                      |
| H                                                                                                                                                     | Ball Run Chute / Kugelbahn / Toboggan à balles / Tobogán para bolas /<br>Ballenbaan / Scivolo / Calha de bolas / Tobogan / Zjeżdźzalnia      | 2                                                      |
| I                                                                                                                                                     | Water Wheel / Wasserrad / Roue à eau / Rueda de agua / Waterrad /<br>Ruota idraulica / Roda de água / Roda d'aigua / Kolo wodne              | 2                                                      |
| J                                                                                                                                                     | Flipper / Wippe / Lanceur / Lanzador / Flipper /<br>Lanciatore / Lançador / Llançador / Wyrzutnia                                            | 1                                                      |
| K                                                                                                                                                     | Bucket / Eimer / Seau / Cubo / Emmer /<br>Secchiello / Balde / Galleda / Wiaderko                                                            | 2                                                      |
| L                                                                                                                                                     | Boat / Boote / Bateaux / Barcos / Bootjes /<br>Barche / Barcos / Vaixells / Łódki                                                            | 4                                                      |
| M                                                                                                                                                     | Ball / Bälle / Balles / Pelotas / Ballen /<br>Palline / Bolas / Pilotes / Piłki                                                              | 6                                                      |

**ASSEMBLY / VERSAMMLUNG / ASSEMBLAGE / ENSAMBLAJE / BIJEENKOMST /  
MONTAGGIO / ASSEMBLY / ASSEMBLY / ASSEMBLY:**

