Play 'N Fold Art Studio

INSTRUCTION MANUAL

No. 5013
Age: 3-6
EN

⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts.
Not for children under 3 years.

- Adult assembly required. No tools required.
- This item must be used on level ground. DO NOT use on an uneven surface.
- Adult supervision advised when item is in use.
- Maximum weight limit for stool is 50 lbs (23 kg). Limit one (1) child.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Align the drawing panel and the back support panel to the slots of the 2 legs. Make sure the Crayola Crayon on the leg panel is facing outside. Gently push the back support panel downwards to lock both legs.
2. Place the upper tray onto the leg assembled. Stick the 4 anti-slip rubber pads to the bottom of the leg panels.
3. Lift up the drawing panel at an angle and attach the front tray.
4. Join the 4 stool legs to the underside of the seat top.
5. Picture shows the final assembled product. Drawing panel can be set upright to an easel position or fold down to a work desk.

SAFETY AND MAINTENANCE

- Make sure that all the pegs are securely snapped together before use.
- Please check the unit regularly for any worn out parts, minor or moderate injury may result if the parts are not properly and securely assembled. If the stool parts are not snapped properly in place it poses a hazard of collapsing causing a fall.

CARE INSTRUCTIONS

- Recommended for INDOOR use only. Any attempt to use outdoors may result in excessive sun and/or moisture damage.
- DO NOT use any sprays or cleaners on the board, as this may cause damage.
- DO NOT use sharp or pointed objects on writing surface as this will cause permanent damage.
- Use a slightly dampened cloth, sponge or paper towel to remove excess chalk residue.

Chalkboard

- Chalkboard must be treated/seasoned prior to use. To season: Hold Crayola® Anti-Dust® or school chalk on the flat side (not the point side) and using broad flat strokes, coat the board both horizontally then vertically, making sure to cover the entire board surface. Wipe off the chalk with a slightly damp sponge (or paper towel).
- Crayola® Anti-Dust® or school chalk (calcium carbonate based) is recommended for use on the chalkboard surface. DO NOT use Crayola® Sidewalk Chalk or other "street chalk" as it contains abrasives that will damage the board.


LIMITED WARRANTY


Our products are covered under warranty for a period of 60 days* from the date of purchase, under normal use and service, against defective workmanship and material. If you have recently purchased this product and find it to be defective in anyway, kindly return it to the "Source of Purchase" for a Full Refund or Exchange.


Should the product no longer be covered by your Purchase Receipt, or should you have any questions pertaining to our products, please call our Toll Free Customer Service for assistance.


Keep a copy of the UPC Code with proof of purchase receipt for any future Warranty Service. Please retain packaging and assembly instructions for future reference.


*The warranty period is three (3) months for daycare or commercial purchasers.

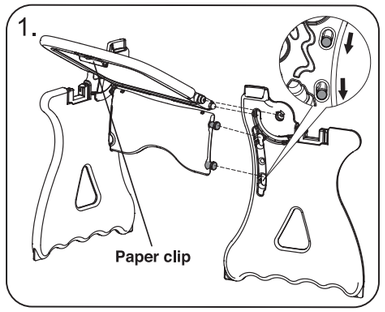

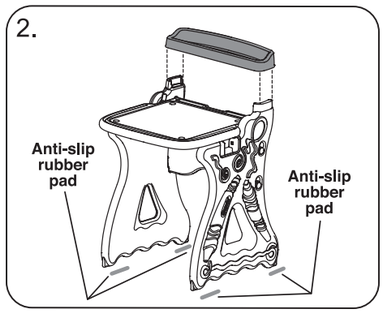

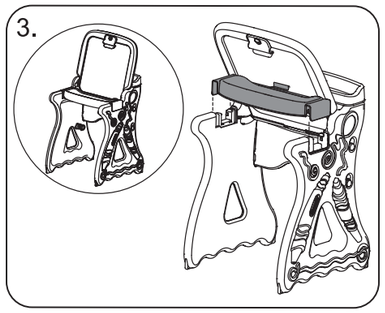

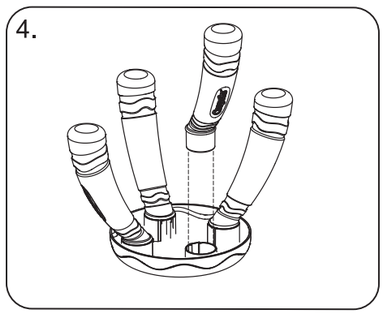

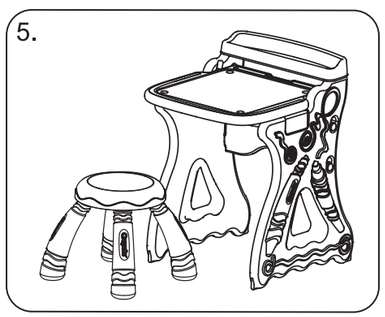

CUSTOMER SERVICE / ENQUIRIES
US/Canada toll free hotline:
1-888-468-9898
service@grow-n-up.com
www.grow-n-up.com

©2020 Crayola.
Official Licensed Product
Grow'n Up Limited. All Rights Reserved.
Room 808B New Mandarin Plaza,
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.
MADE IN CHINA (SZ)

Pupitre Modulable

MANUEL D'INSTRUCTION

No. 5013
Âge: 3-6
FR

⚠ AVERTISSEMENT:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Petites pièces.
Ne convient pas en dessous de 3 ans.

- Nécessite un assemblage par un adulte. Aucun outil n'est requis.
- Cet article doit être utilisé sur une surface plane. NE PAS utiliser sur une surface irrégulière.
- La supervision d'un adulte est recommandée lors de l'utilisation de cet élément.
- La limite de poids maximum du tabouret est de 23 kg (50 lbs). La limite est d'un enfant.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Aligner le panneau de dessin et le panneau de support arrière aux logements des 2 pieds. S'assurer que le crayon Crayola est placé vers l'extérieur. Pousser doucement le panneau de support arrière vers le bac pour verrouiller les deux pieds.
2. Mettre le plateau supérieur sur le pied monté. Collez les 4 patins en caoutchouc anti-dérapant au bas des pieds.
3. Soulever le panneau de dessin et attacher le plateau avant.
4. Mettre les 4 pieds du tabouret en dessous du siège.
5. L'image montre le produit monté final. Le panneau de dessin peut-être mis verticalement en position chevalet ou à plat en position pupitre.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

- Avant toute utilisation, veuillez vérifier que toutes les pièces sont solidement assemblées.
- Veuillez vérifier régulièrement les pièces du pupitre. Une blessure mineure pourrait être causée si les pièces ne sont pas montées correctement. Si les pieds du tabouret ne sont pas fixés correctement, il y a un risque de chute.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- Recommandé pour une utilisation à l'INTERIEUR seulement. Toute utilisation à l'extérieur pourrait endommager le pupitre à cause d'une exposition au soleil et/ou à l'humidité.
- Ne PAS utiliser de produit de nettoyage en spray ou sec sur les tableaux, cela pourrait les abîmer.
- Ne PAS utiliser d'objets pointus sur la surface d'écriture, cela pourait l'endommager de façon permanente.
- Utiliser un tissu légèrement mouillé, une éponge ou de l'essui-tout pour enlever les résidus de craies sur les tableaux.

Surface à la craie

- La surface à la craie nécéssite un traitement préalable : saisissez une craie du côté plat (pas du côté pointu) et passez-la sur toute la surface du tableau avec un passage à l'horizontale et à la verticale pour que le tableau soit recouvert de craie. Effacez ensuite avec une éponge légèrement humide (ou de l'essui-tout).
- Les craies anti-poussière Crayola® (composées de carbonate de calcium) sont recommandées pour la surface à la craie. NE PAS UTILISER les craies de trottoir Crayola® ou autre car elles contiennent des abrasifs qui endommageraient le tableau.

GARANTIE LIMITÉE


Nos produits sont couverts par la garantie pour une période de 60 jours* à compter de la date d'achat, conditions normales d'utilisation et de service, contre tout défaut de fabrication et de matériau. Si vous avez récemment acheté ce produit et trouvé que c'était un défaut de toute façon, merci de le retourner à la «Source d'achat» pour un remboursement ou un échange.


Si le produit n'est plus couvert par votre reçu d'achat, ou si vous avez des questions concernant nos produits, s'il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle sans frais d'assistance.


Conservez une copie du code CUP avec preuve d'achat à un Service de Garantie avenir.


S'il vous plaît garder instructions d'emballage et d'assemblage pour référence future.


*La période de garantie est de trois (3) mois pour les acheteurs des garderies ou professionnels.

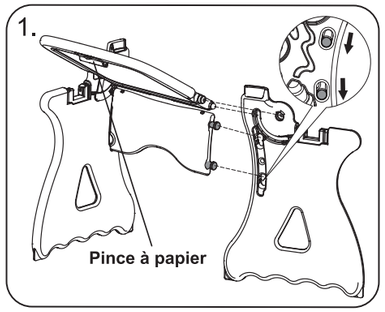

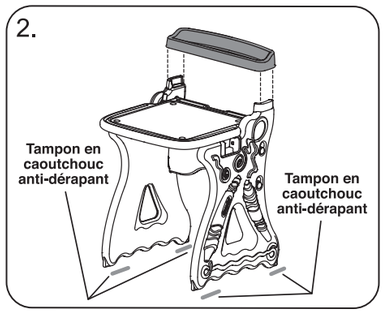

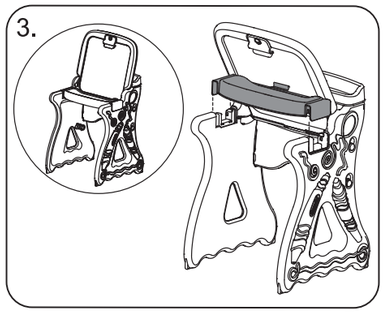

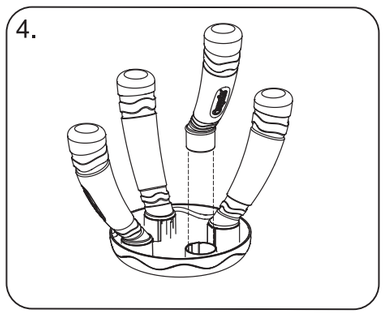

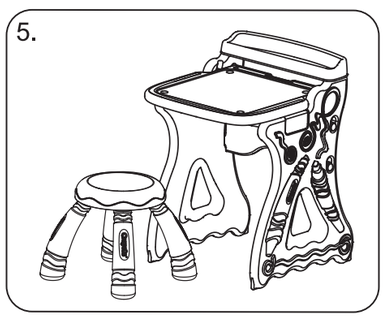

SERVICE À LA CLIENTÈLE / QUESTIONS
service@grow-n-up.com
www.grow-n-up.com

©2020 Crayola.
Produit sous licence officielle
Grow'n Up Limited. Tous droits réservés.
Room 808B New Mandarin Plaza,
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.
FABRIQUÉ EN CHINE (SZ)

Juego Plegable De Taller De Arte

MANUAL DE INSTRUCCIONES

No. 5013
Edad: 3-6
ES

⚠ ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ASFIXIA – Piezas pequeñas.
No es para niños menores de 3 anos.

- Necesita ser ensamblado por un adulto. No se necesitan herramientas.
- Este artículo debe utilizarse sobre el suelo. NO lo utilice sobre superficies irregulares.
- Se necesita la supervisión de un adulto cuando se usa el mueble.
- El límite de peso máximo en cada asiento es 23 kg (50 lbs). Solamente un niño.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Alinee el panel de dibujo y el panel respaldo de soporte a las ranuras de los paneles con 2 piernas. Asegúrese de el Crayola Crayon en el panel con pierna orientado hacia el exterior. Empuje suavemente hacia abajo el panel posterior de apoyo para bloquear ambas piernas.
2. Coloque la bandeja en la parte superior de las piernas montadas. Pegue las 4 almohadillas de goma antideslizantes en la parte inferior de las patas.
3. Levante el panel de dibujo y coloque la bandeja de frente.
4. Únase las 4 patas del taburete en la parte inferior del asiento.
5. La imagen muestra el producto del final montado. El panel de dibujo se pueden establecer en posición vertical de caballete y doblar hacia abajo como un escritorio.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

- Antes de usar, por favor verifique que todas las partes hayan quedado firmemente ensambladas.
- Revise la unidad con frecuencia por cualquier pieza desgastada. Pequeña herida podría provocarse si las piezas no están bien y seguramente montadas.
  Si las piezas no están bien instaladas, esto significa un peligro de caída y colapso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


- Recomendado para uso en el INTERIOR sólo. Cualquier intento de usar fuera de casa podría provocar daño por exposición al sol o humedad.
- NO utilice esprays ni limpiadores en seco sobre los tableros, pueden dañarlos.
- Trate las superficies de los tableros con cuidado; NO utilice objetos punzantes sobre la superficie de escritura. Los arañazos en la superficie son permanentes.
- Use una tela mojada, espuma o toalla de papel para quitar residuo de tiza.


Pizarra


- Debe curarse la pizarra antes de utilizarla. Para curarla: sujete la "tiza escolar"por el lado plano (no por la punta) y con trazos planos cubra el tablero tanto en sentido horizontal como vertical, asegurándose de cubrir toda la superficie del tablero. Limpie la tiza con una esponja "ligeramente húmeda" (o una toallita depapel).
- Se recomienda usar Crayola® Anti-Dust® o tiza escolar (a base de calcio carbonatado) en la superficie de la pizarra de tiza. NO UTILICES Crayola® Sidewalk Chalk o “tiza callejera” porque puede contener abrasivos que dañaríanla pizarra.


GARANTÍA LIMITADA


La garantía de nuestros productos cubre un periodo de 60 días* a partir de la fecha de compra, con uso y servicio normal, contra defectos de material y mano de obra.
Si usted ha comprado este producto reciamente y le encuentra alguna clase de defecto, por favor, devuélvalo al «Sitio donde lo compro» para que le devuelvan el dinero o se lo cambien.
Si su Recibo de compra ya no cubre el producto o si tiene alguna pregunta pertinente a nuestro producto, por favor llame a nuestra Línea Gratuita de Servicio al Cliente para obtener ayuda.
Guarde una copia del Código UPC con el recibo de compra por si necesita Servicio de Garantía en el futuro.
Por favor guarde la caja y las instrucciones del ensamblaje para referencia futura.
*El periodo de garantía es tres (3) meses en guarderías o usos comerciales.

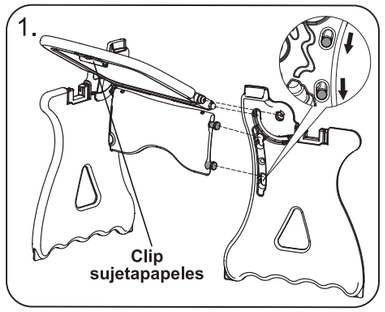

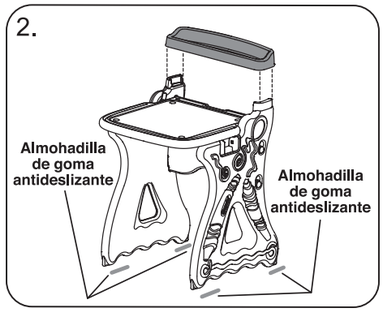

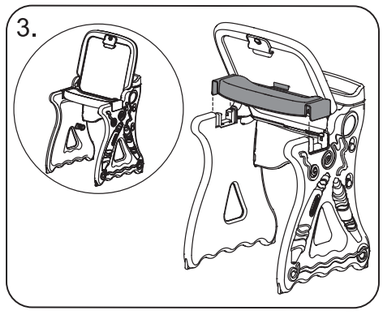

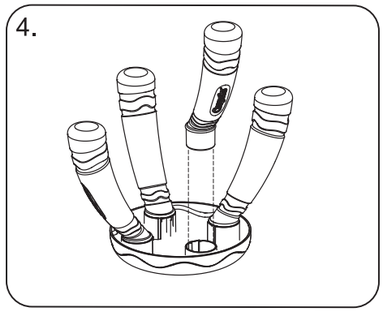

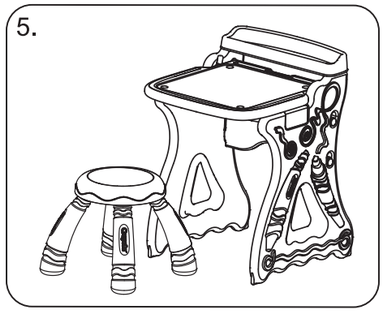

SERVICIO AL CLIENTE / CONSULTAS
service@grow-n-up.com
www.grow-n-up.com

©2020 Crayola.
Producto Bajo Licencia Oficial
Grow’n Up Limited. Todos derechos reservados.
Room 808B New Mandarin Plaza,
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.
HECHO EN CHINA (SZ)

Estúdio de Arte Brinque e Dobre

IINSTRUÇÕES DE MONTAGEM

No. 5013
Idade: 3-6
PT

⚠ ATENÇÃO:
PERIGO DE ASFIXIA – Contém peças pequenas.
Não adequado para crianças com menos de 3 anos

- A montagem tem de ser realizada por um adulto. Não são necessárias quaisquer ferramentas.
- Este produto deve ser utilizado ao nível do chão. Este produto deve ser utilizado ao nível do chão.
- É aconselhada a vigilância de um adulto durante a utilização.
- O limite máximo de peso é 23 kg, para ser utilizado por 1 criança de cada vez.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Alinhe a prancheta de desenho e o painel do suporte traseiro às fendas dos 2 pés. Assegure-se de que a inscrição Crayola Crayon no panel do pé esteja voltada para fora. Empurre cuidadosamente o painel do suporte traseiro para baixo para fixar ambos os pés.
2. Coloque a bandeja superior nos pés montados. Cole as bases de borracha antiderrapante nas bases dos pés.
3. Levante o a prancheta de desenho e fixe a bandeja frontal.
4. Prenda os 4 pés da banqueta à parte inferior do assento.
5. A foto mostra o produto montado. A prancheta de desenho pode ser colocada em posição vertical, como um cavalete, ou reclinada, como uma mesa de trabalho.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

- Garanta que todos os encaixes estejam firmemente encaixados antes do uso.
- Lesões leves ou moderadas podem ser causadas pela montagem incorreta do produto. Caso as partes da banqueta não estejam devidamente fixadas no lugar, há o risco de desmonte do produto, o que poderá causar uma queda.

INSTRUÇÕES DE CUIDADO


- Recomenda-se o uso apenas em espaços INTERNOS. Qualquer tentativa de uso ao ar livre pode resultar em danos excessivos por luz solar e/ou umidade.
- NÃO utilize sprays nem produtos de limpeza a seco nos quadros, pois podem danificá-los.
- NÃO utilize objetos afiados ou pontiagudos na superfície para escrever, uma vez que eles podem causar danos permanentes.
- Use uma flanela, esponja ou papel toalha levemente umedecido para remover o excesso de resíduos de giz.


Quadro-negro


- A lousa deve ser tratada antes do uso. Como tratar: Segure o Crayola® Anti-Dust® ou giz escolar sobre o lado plano (não o lado pontudo) e, usando passagens planas, cubra o quadro com movimentos horizontais e então verticais, garantindo que toda a superfície do quadro seja coberta. Remova o giz com uma esponja (ou papel toalha) úmida.
- Para obter melhores resultados, use os gizes Crayola antipó ou gizes escolares normais (à base de carbonato de cálcio) sobre a superfície preta. NÃO USAR gizes para exterior Crayola ou outros gizes para exterior, pois contêm substâncias abrasivas que danificam a superfície do quadro.


GARANTIA LIMITADA


Nossos produtos são cobertos sob garanta por um período de 60 dias* a partir da data de compra, sob uso e serviço normal, contra material e mão de obra defeituoso.
Se você tiver recentemente comprado este produto e este se mostrar defeituoso de alguma maneira, devolva ao “Local de Compra” para obter reembolso ou troca.
Se o produto não mais for coberto pelo seu Comprovante de Compra, ou se você tiver qualquer pergunta pertinente a nosso produto, contate o Serviço ao Cliente para obter assistência. Guarde uma cópia do código de barras com o comprovante de compra para qualquer Serviço de Garantia futuro.
Guarde a embalagem e instruções de montagem para futuras consultas.
*O período de garantia é de três (3) meses para creches ou compradores comerciais.

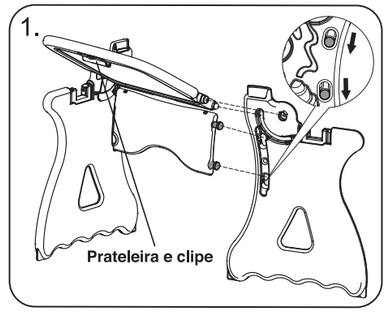

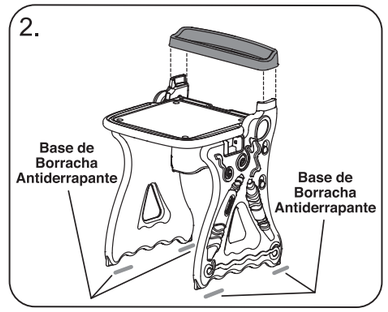

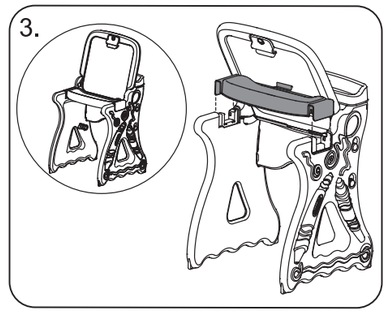

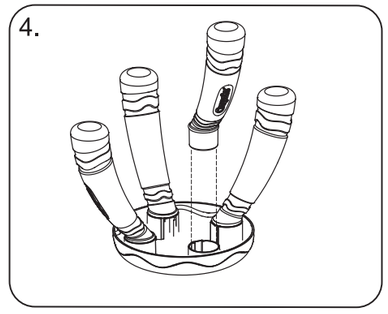

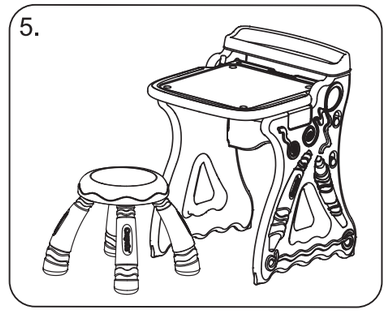

SERVIÇO AO CONSUMIDOR
service@grow-n-up.com
www.grow-n-up.com

©2020 Crayola.
PRODUTO OFICIAL LICENCIADO
Grow’n Up Limited. Todos os direitos reservados.
Room 808B New Mandarin Plaza,
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.
FABRICADO NA CHINA (SZ)